

SALTER®

SINCE 1760

Batteur

250 W

Design élégant, parfait dans
toutes les cuisines



Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.

Cet appareil n'est pas un jouet.

si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.

Ne couvrez pas les événements lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, car cela pourrait entraîner une surchauffe.

N'utilisez pas d'accessoires cassés ou desserrés.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien. L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1: éteignez et débranchez le batteur de l'alimentation secteur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.


ÉTAPE 2: essuyez le bloc-moteur du batteur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

ÉTAPE 3: nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement. N'immergez pas le bloc-moteur du batteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le batteur, car cela pourrait l'endommager. Le batteur ne passe pas au lave-vaisselle.

REMARQUE: le batteur doit être nettoyé après chaque utilisation.

Description des pièces

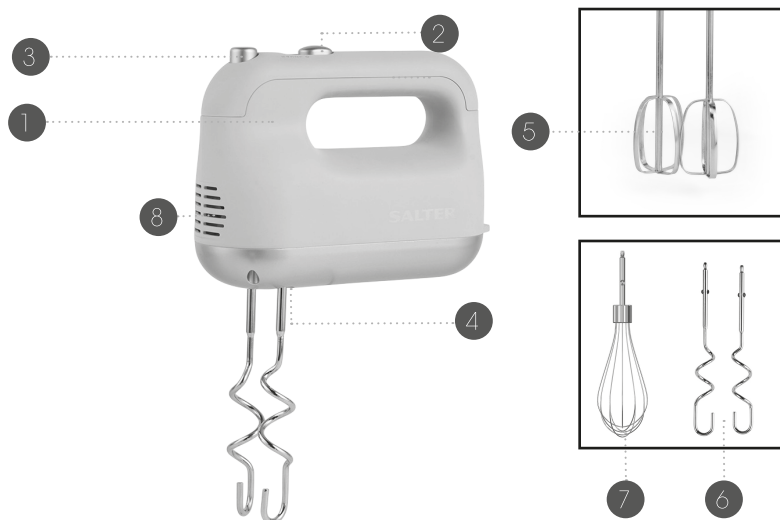

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Bloc-moteur du batteur | 5. Batteurs |
| 2. Bouton de sélection 5 vitesses | 6. Crochets à pétrir |
| 3. Boutons d'éjection des accessoires | 7. Fouet |
| 4. Fentes de fixation | 8. Aérations |

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.


essuyez le bloc-moteur du batteur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

Les accessoires doivent être lavés à l'aide d'une brosse, puis essuyés avec précaution. N'immergez pas le bloc-moteur du batteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.

REMARQUE: lors de la première utilisation du batteur, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du batteur.

Utilisation du batteur

ÉTAPE 1: avant de brancher le batteur sur l'alimentation secteur, fixez soigneusement les accessoires sur le bloc-moteur du batteur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent, après avoir vérifié que les languettes sont bien alignées.

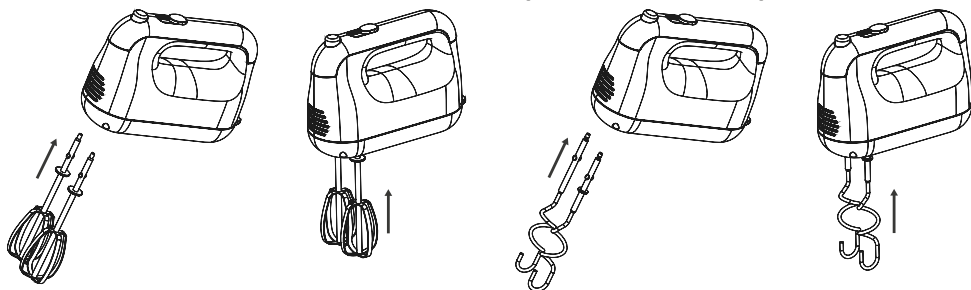

ÉTAPE 2: placez les aliments à préparer dans un saladier ou un bol mélangeur, puis branchez le batteur sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 3: abaissez les accessoires dans le saladier ou le bol mélangeur, puis placez le bouton de sélection 5 vitesses sur la vitesse souhaitée.

ÉTAPE 4: faites tourner doucement le batteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter les éclaboussures. Une fois l'opération terminée, replacez le bouton de sélection 5 vitesses sur « 0 » pour éteindre le batteur.

ÉTAPE 5: éteignez le batteur après utilisation et débranchez-le de l'alimentation secteur. Retirez les accessoires en les tirant doucement vers l'extérieur, tout en maintenant le bouton d'éjection enfoncé. N'appuyez pas sur le bouton d'éjection sans tenir les accessoires, car ils pourraient tomber.

REMARQUE: lorsque vous mélangez du liquide, en particulier du liquide chaud, utilisez un grand récipient ou mélangez par petites quantités pour réduire le risque de déversement, d'éclaboussure et par conséquent, de blessure par brûlure.

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le fouet pour mélanger du liquide très chaud ou bouillant ; vous risqueriez de vous blesser.

Éteignez le batteur et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de retirer tout accessoire et avant le nettoyage.

La durée de fonctionnement maximale est de 1 minute. Laissez refroidir le batteur pendant 3 minutes avant de le réutiliser.

Accessoires

Les fouets sont parfaits pour mélanger des ingrédients légers tels que des blancs d'œufs, de la crème et des desserts instantanés. Pour éviter les éclaboussures, commencez à mélanger lentement et montez à la vitesse requise par étape. Les crochets à pétrir sont parfaits pour mélanger la pâte à pain. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que la pâte n'est pas trop sèche et utilisez les crochets à pétrir à une vitesse faible.

Le fouet est idéal pour battre des blancs d'œufs et fouetter de la crème. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le liquide n'est pas trop sec et utilisez le fouet à une vitesse faible.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le batteur ne fonctionne pas.	Le batteur n'est pas branché sur l'alimentation secteur.	Branchez le batteur sur l'alimentation secteur et allumez-le.
	Les accessoires ne sont pas correctement fixés au bloc-moteur du batteur.	Fixez les fouets/crochets à pétrir au bloc-moteur du batteur en les poussant jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent, après avoir vérifié que les languettes sont bien alignées. Vérifiez que l'accessoire avec l'engrenage est inséré dans le côté droit du batteur.
	Le batteur a été utilisé pendant une durée supérieure à la durée de fonctionnement maximale recommandée, soit 1 minute.	Laissez le batteur refroidir pendant environ 3 minutes avant de le réutiliser.
Les accessoires ne bougent pas lorsqu'ils entrent en contact avec des ingrédients.	Le mélange est trop sec.	Ajoutez du liquide au mélange.

Stockage

Vérifiez que le batteur a refroidi et qu'il est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du batteur ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit: EK5512

Entrée: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Puissance: 250 W

Remarques

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service client à l'adresse **www.salter.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Guarantee

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Salter fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pourrions pas fournir un produit de remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles/batteries ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Pour bénéficier de l'extension de garantie,
rendez-vous sur **guarantee.upgs.com/salter**
et enregistrez votre produit dans les 30 jours
suivant l'achat.



SALTER®

Fabriqué par :

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

©Salter marque déposée. Tous droits réservés.

