

SALTER®

SINCE 1760

250 W

Mikser ręczny

Elegancki projekt
do wszystkich kuchni



Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.

To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od

źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączyć urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.

Nie należy przesuwować urządzenia, gdy jest ono używane.

Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych podczas użytkowania, ponieważ może to spowodować przegrzanie urządzenia.

Nie używaj uszkodzonych lub luźnych akcesoriów.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego. Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że uległo całkowitemu schłodzeniu.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia. Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Konserwacja

KROK 1: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz mikser ręczny i odłącz go od zasilania sieciowego.

KROK 2: Wytrzyj jednostkę z silnikiem miksera ręcznego miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 3: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.


Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej miksera ręcznego w wodzie ani w innym płynie.

Do czyszczenia miksera nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

Mikser ręczny nie nadaje się do mycia w zmywarce.

UWAGA: mikser należy czyścić po każdym użyciu.

Opis części

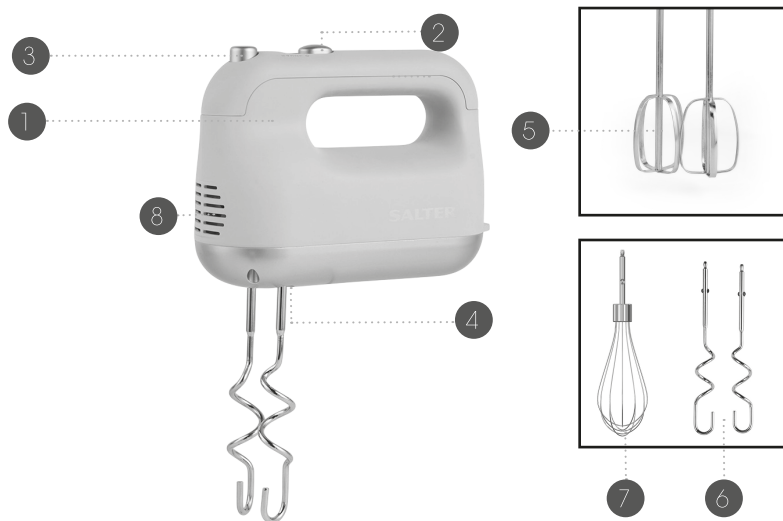

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Jednostka z silnikiem miksera ręcznego | 5. Nasadki do ubijania |
| 2. Przetącznik wyboru 5 prędkości | 6. Nasadki do wyrabiania ciasta |
| 3. Przycisk wysuwania akcesoriów | 7. Trzepaczka |
| 4. Gniazda akcesoriów | 8. Nawiewy powietrza |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Wytrzyj jednostkę z silnikiem miksera ręcznego miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.


Akcesoria należy myć szczotką i ostrożnie osuszyć.

Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej miksera ręcznego w wodzie ani w innym płynie.

UWAGA: przy pierwszym użyciu miksera może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Wokół miksera ręcznego należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Korzystanie z miksera ręcznego

KROK 1: Przed podłączeniem miksera ręcznego do sieci elektrycznej ostrożnie przymocuj akcesoria do miksera ręcznego, wyrównując zaczepy i wciskając je, aż zatrzasną się na swoim miejscu.

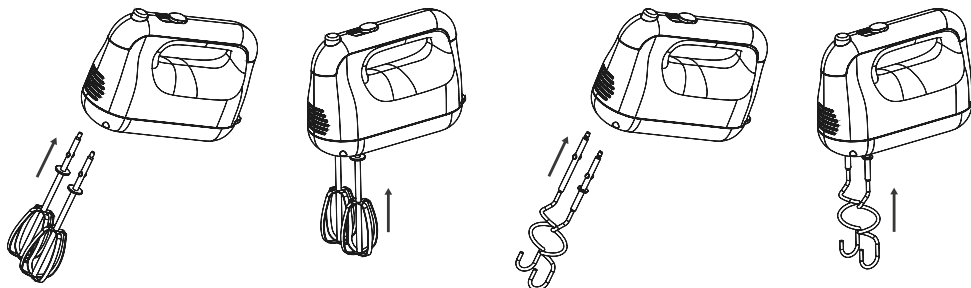

KROK 2: Umieść składniki w dzbanku lub misce do mieszania, a potem podłącz mikser do zasilania sieciowego i włącz go.

KROK 3: Po zamocowaniu akcesoriów opuść je do dzbanka lub miski, a następnie przesun przełącznik wyboru 5 prędkości dożądanego ustawienia.

KROK 4: Powoli poruszaj mikserem w prawo, aby uniknąć rozpryskiwania. Po zakończeniu pracy przestaw przełącznik wyboru 5 prędkości z powrotem w położenie „0”, aby wyłączyć mikser ręczny.

KROK 5: Wyłącz mikser ręczny i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Wyjmij nasadki, delikatnie odciągając je na zewnątrz i przytrzymując przycisk wysuwania. Nie należy naciskać przycisku wysuwania bez przytrzymania nasadek, ponieważ mogą one wypaść.

UWAGA: Podczas mieszania cieczy, zwłaszcza gorącej, należy używać wysokich naczyń lub miksować niewielkie ilości, by ograniczyć rozlewanie i przyskanie, które mogą prowadzić do oparzeń.

OSTRZEŻENIE: aby uniknąć urazów, nie należy używać nasadki do ubijania z bardzo gorącymi lub wrzącymi cieczami. Przed przystąpieniem do zdejmowania nasadek oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć mikser i odłączyć go od zasilania sieciowego.

Maksymalny czas ciągłej pracy wynosi 1 minutę. Przed ponownym użyciem miksera ręcznego należy odczekać 3 minuty, aż urządzenie ostygnie.

Akcesoria

Nasadki do ubijania świetnie nadają się do miksowania lekkich składników, takich jak białka jaj, śmietana czy desery błyskawiczne. Aby uniknąć rozpryskiwania, należy powoli uruchomić urządzenie i stopniowo zwiększać prędkość do wymaganej po jednym ustawieniu na raz.

Nasadki do wyrabiania ciasta są idealne do mieszania ciasta chlebowego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że ciasto nie jest zbyt suche i użyj haków do wyrabiania ciasta przy niższej prędkości.

Trzepaczka idealnie nadaje się do ubijania śmietany i białek jaj. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że mieszanka nie jest zbyt sucha i użyj trzepaczki na niższej prędkości.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Mikser ręczny nie działa.	Mikser nie jest podłączony do zasilania sieciowego.	Podłącz mikser do źródła zasilania i włącz go.
	Nasadki nie są prawidłowo zamocowane do części silnikowej.	Załóż nasadki do ubijania / końcówki do wyrabiania ciasta na część silnikową miksera ręcznego, wyrównując zaczepy i wciskając je, aż zaskoczą na swoje miejsce. Sprawdź, czy nasadka z kołem zębatym znajduje się po prawej stronie miksera ręcznego.
	Mikser ręczny był używany dłużej niż zalecany maksymalny czas pracy, który wynosi 1 minutę.	Przed ponownym użyciem miksera odczekaj około 3 minut, aż ostygnie.
Nasadki nie poruszają się przy kontakcie ze składnikami.	Mieszanka jest zbyt sucha.	Dodaj płyn do mieszaniny.

Przechowywanie

Przed odłożeniem w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy mikser ręczny jest chłodny, czysty i suchy.

Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu zasilającego wokół miksera ręcznego.

Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK5512

Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Wyjście: 250 W

Uwagi

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.salter.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Salter oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę **guarantee.upgs.com/salter** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

SALTER®

Wyprodukowano przez:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Wyprodukowano w Chinach.

©Salter znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

