

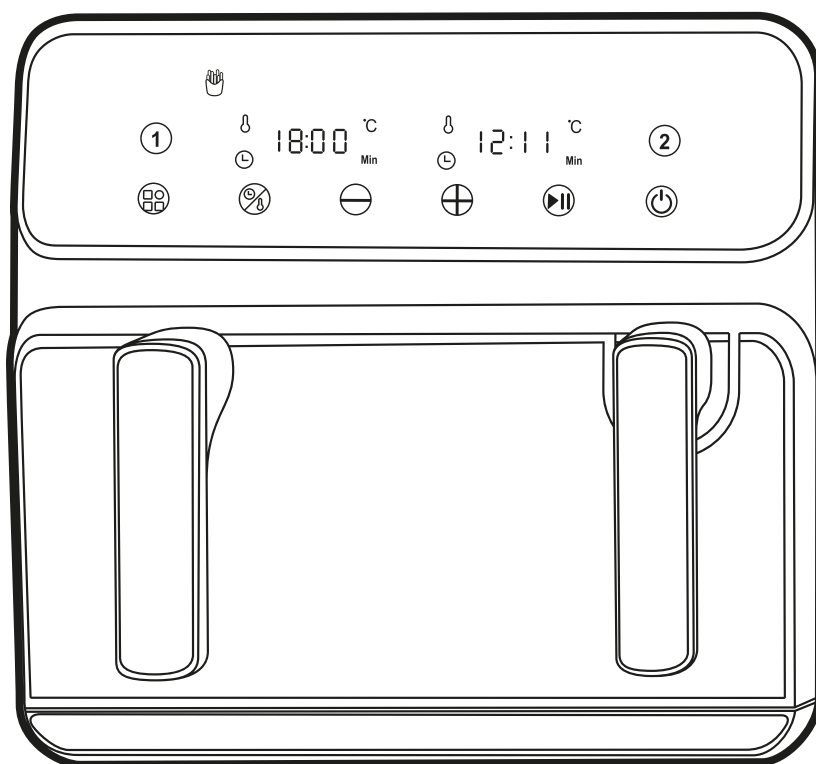


Gebruiksaanwijzing

Dubbele heteluchtluftfriteuse

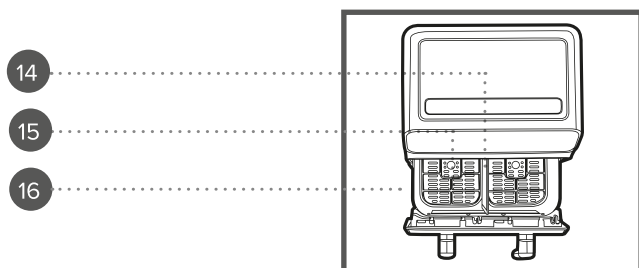

Beschrijving van onderdelen

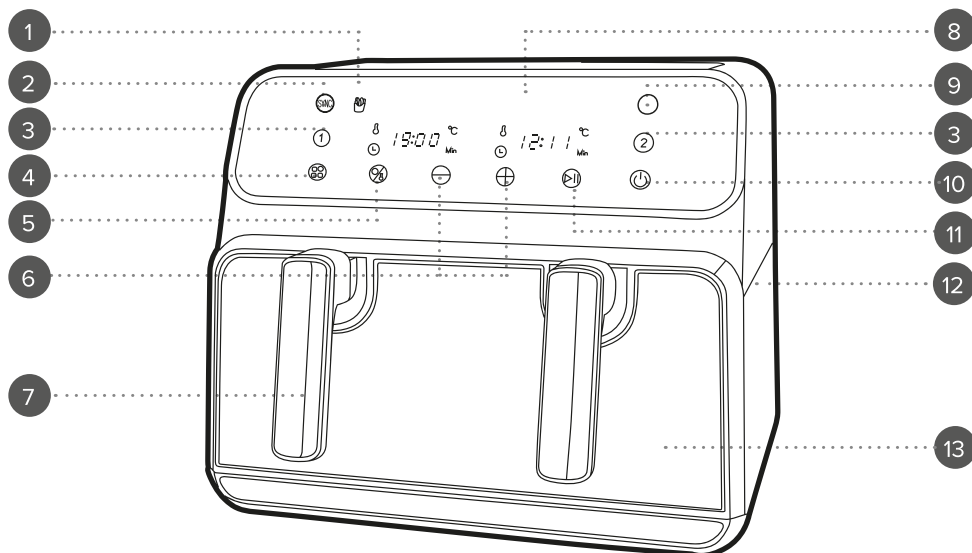

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Digitaal bedieningspaneel | 9. Match cook-knop |
| 2. Sync cook-knop | 10. Aan-uitknop |
| 3. Knoppen van compartiment (1) en (2) | 11. Start-/pauzeknop [▶] |
| 4. Functieknop | 12. Hoofdeunit van de luchtfriteuse |
| 5. Bedieningsknop tijd/temperatuur | 13. Kijkvenster |
| 6. Bedieningsknoppen (+/-) | 14. Compartimentverdeler |
| 7. Handvat van het bakcompartiment | 15. Bakplaat met antiaanbaklaag |
| 8. Led-display | 16. Bakcompartiment |

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Raak de verwarmingsonderdelen of andere onderdelen van het apparaat

- die heet kunnen worden niet aan, omdat dit tot verwondingen kan leiden.
- Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen op dit apparaat. Gebruik alleen plastic of houten spatels om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.
 - Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.
 - Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
 - Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
 - Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
 - Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
 - Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
 - Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 - De buitenkant van het apparaat en de deur kunnen heet worden tijdens gebruik.



LET OP: Heet oppervlak - raak de verwarmingscomponenten van het apparaat en delen of oppervlakken van het apparaat die heet kunnen worden niet aan.



WAARSCHUWING: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Automatisch uitschakelen

De luchtfriteuse is uitgerust met een automatische uitschakelfunctie. Deze functie kan worden geactiveerd als de ingestelde bereidingstijd is verstreken. De timer gaat af en de automatische uitschakelfunctie wordt geactiveerd, waardoor de heteluchtfriteuse uit gaat.



OPMERKING: Als de luchtfriteuse moet worden uitgeschakeld voordat de ingestelde bereidingstijd is verstreken, schakelt u het stopcontact uit en haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Wat u wel en niet moet doen


WEL DOEN:

- Controleer vóór gebruik of het bakcompartiment goed vast zit. Als dit niet het geval is, werkt de luchtfriteuse niet.

- Het bakcompartiment alleen vasthouden aan het handvat.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van het bakcompartiment, aangezien er stoom kan vrijkomen.

NIET DOEN:

- Draai het bakcompartiment niet om met de bakplaat met antiaanbaklaag er nog aan. Deze kan er dan uit vallen en overtollige olie die zich op de bodem van het bakcompartiment heeft verzameld, kan op de plaat terechtkomen.
- De luchtfriteuse en de luchtinlaten bedekken, aangezien dit de luchtstroom belemmert en het bakresultaat kan beïnvloeden.
- Vul de bakcompartimenten niet met olie of een andere vloeistof.
- Raak het bakcompartiment niet aan tijdens of direct na gebruik, aangezien het erg heet wordt.

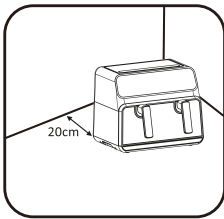

WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT DEHETELUCHTFRITEUSE IN ALLE RICHTINGEN TEN MINSTE 20 METER VRIJE RUIMTE HEEFT VOORDAT U HET GEBRUIKT.

Verzorging en onderhoud

Schakel de luchtfriteuse uit, schakel het stopcontact uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.

STAP 1: Veeg de hoofdunit van de heteluchtfriteuse schoon met een zachte, vochtige doek en droog hem grondig af.

STAP 2: Was de bakplaat met antiaanbaklaag en het bakcompartiment af in een warm sopje, spoel ze goed schoon en droog ze grondig af.

Dompel de hoofdunit van de luchtfriteuse niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de luchtfriteuse of bijbehorende accessoires schoon te maken. Dit kan schade veroorzaken.



OPMERKING: De luchtfriteuse moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

STAP 1: Veeg de luchtfriteuse schoon met een zachte, vochtige doek en droog het apparaat grondig af voordat u het aansluit op het stopcontact.

STAP 2: Was de bakplaat met antiaanbaklaag en het bakcompartiment af in een warm sopje, spoel ze goed schoon en droog ze grondig af.

STAP 3: Plaats de hoofdunit van de luchtfriteuse op een stabiel, hittebestendig oppervlak, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.



OPMERKING: Wanneer u de luchtfriteuse voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de luchtfriteuse tijdens gebruik. Het is aan te raden de luchtfriteuse vóór het eerste gebruik ongeveer 10 minuten aan te zetten zonder voedsel erin. Hierdoor wordt voorkomen dat de rook of geur van het eerste gebruik de smaak van het voedsel beïnvloedt.

De luchtfriteuse in elkaar zetten

STAP 1: Plaats de bakplaat met antiaanbaklaag in het bakcompartiment en zorg dat deze stevig vastzit.

STAP 2: Schuif het bakcompartiment in de hoofdunit van de luchtfriteuse.


De verdeler gebruiken

STAP 1: Als u het grote compartiment wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat de verdeler uit het bakcompartiment is verwijderd. Als u de twee afzonderlijke compartimenten wilt gebruiken, laat u de verdeler in de sleuf zakken.



OPMERKING: Om ervoor te zorgen dat de verdeler op de juiste manier wordt geplaatst, moet u ervoor zorgen dat de uitlijningspijl op de verdeler naar beneden wijst; hij moet gemakkelijk in de sleuf vallen. Duw de verdeler niet met kracht naar binnen, omdat dit schade aan de luchtfriteuse kan veroorzaken. De luchtfriteuse wordt voorgesamonteerd geleverd. Het bakcompartiment moet vóór gebruik goed worden gesloten, anders werkt de heteluchtfriteuse niet.

Het bedieningspaneel gebruiken

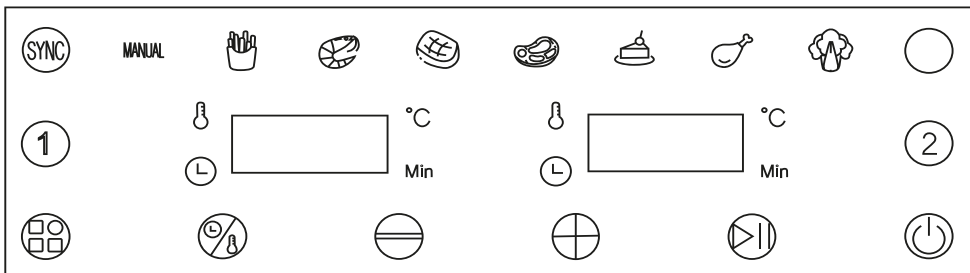

Wanneer de stekker van de heteluchtfriteuse in het stopcontact wordt gestoken en het stopcontact wordt ingeschakeld, piept de unit en gaat de aan/uit-knop branden om aan te geven dat het apparaat van stroom wordt voorzien.

Tik op de aan/uit-knop om de luchtfriteuse in te schakelen.

Vooringestelde functies

U kunt de tijd- en temperatuurinstellingen instellen met de functieknop. Deze schakelt automatisch tussen de vooraf ingestelde tijd en temperatuur voor het bereiden van verschillende etenswaren. Deze vooringestelde functies kunt u naar wens aanpassen met de bedieningsknoppen voor de tijd en de temperatuur.

U kunt de bedieningsknoppen voor de tijd en de temperatuur ingedrukt houden om de tijd of temperatuur snel aan te passen.

Zodra de tijd en temperatuur zijn ingesteld, drukt u op [▶] om te beginnen met verwarmen.

De tijd en temperatuur kunnen tijdens het gebruik worden gewijzigd.

De timer gaat af zodra het apparaat klaar is met het bakken en de ingestelde tijd is verstreken. De luchtfriteuse wordt vervolgens uitgeschakeld.



OPMERKING: Tijdens het bakken kunt u de tijd en temperatuur op elk gewenst moment aanpassen door op het ladenummer te tikken en de bedieningsknoppen voor de tijd en de temperatuur te gebruiken. Als het bakcompartiment tijdens het bakken wordt verwijderd, wordt het bereidingsproces onderbroken. Plaats het bakcompartiment terug om de bereiding te hervatten. Houd de aan-uitknop ingedrukt om de luchtfriteuse uit te schakelen.

De Sync Cook-stand gebruiken

Als u verschillende etenswaren in elk compartiment bereidt, met verschillende tijden en temperaturen, gebruik dan de '**sync**'-stand zodat beide compartimenten tegelijkertijd klaar zijn.

Gebruik de sync-stand wanneer u beide bereidingscompartimenten gebruikt om verschillende etenswaren te bereiden. Beide compartimenten zijn dan tegelijkertijd klaar.

STAP 1: Tik op '1' en stel de gewenste instellingen voor het eerste bakcompartiment in volgens de instructies in het gedeelte '**Het bedieningspaneel gebruiken**'.

STAP 2: Herhaal dit voor het tweede bakcompartiment door op '2' te tikken.

STAP 3: Druk op de sync cook-knop. De knop gaat branden om aan te geven dat de instelling is geselecteerd.

STAP 4: Druk op [▶] om te beginnen met bereiden.

De Match Cook-stand gebruiken

Gebruik de match-stand wanneer u beide bereidingscompartimenten gebruikt om dezelfde etenswaren te bereiden. Beide compartimenten zijn dan tegelijkertijd klaar.

STAP 1: Tik op '1' en stel de gewenste instellingen voor het eerste bakcompartiment in volgens de instructies in het gedeelte '**Het bedieningspaneel gebruiken**'.

STAP 2: Druk op de match cook-knop. De knop gaat branden om aan te geven dat de instelling is geselecteerd.

STAP 3: Druk op [▶] om te beginnen met bereiden.



OPMERKING: de aan/uit-knop blijft branden zolang de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.

De luchtfriteuse gebruiken

STAP 1: Steek de stekker van de heteluchtfriteuse in het stopcontact. De luchtfriteuse piept en de aan/uit-knop gaat branden om aan te geven dat de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.

STAP 2: Tik op de aan/uit-knop om de luchtfriteuse in te schakelen. Er verschijnen lijnen op het led-display om aan te geven dat de luchtfriteuse klaar is om te worden ingesteld.

STAP 3: Verwijder het bakcompartiment door het aan het handvat uit de heteluchtfriteuse te trekken. Plaats het bakcompartiment op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak.

STAP 4: Plaats de etenswaren op de bakplaat met antiaanbaklaag en schuif het bakcompartiment terug in de hoofdunit van de luchtfriteuse om hem te sluiten.

STAP 5: Gebruik het digitale bedieningspaneel om de bereidingstijd en temperatuur voor de ingrediënten in te stellen. U kunt de tijd- en temperatuurinstellingen ook instellen met de functieknop. Deze schakelt automatisch tussen de vooraf ingestelde tijd en temperatuur voor het bereiden van verschillende etenswaren wanneer u op de knop drukt. Deze vooringestelde functies kunt u naar wens aanpassen met de bedieningsknoppen voor de tijd en de temperatuur. De verlichting van het compartiment gaat branden wanneer dit in werking is.

STAP 6: Sommige etenswaren moeten mogelijk halverwege de bereidingstijd worden geschud. Verwijder het bakcompartiment uit de hoofdunit van de luchtfriteuse met behulp van het handvat van het bakcompartiment. Schud het bakcompartiment voorzichtig en schuif het terug in de hoofdunit van de luchtfriteuse om verder te gaan met bereiden.

STAP 7: Zodra het bakken is voltooid en de ingestelde tijd is verstreken, piept de luchtfriteuse meermaals en wordt deze na ongeveer 5 seconden uitgeschakeld. Controleer of de etenswaren gaar zijn. Als de etenswaren niet gaar zijn, sluit u het bakcompartiment en plaatst u het terug in de hoofdunit van de luchtfriteuse. Gebruik het digitale bedieningspaneel om de bereidingstijd aan te passen. Als de etenswaren gaar zijn, giet u de inhoud in een kom of op een bord. Gebruik een hittebestendige tang als het voedsel groot of breekbaar is.



OPMERKING: Als u tijdens gebruik de instellingen voor de bereidingstijd of de temperatuur wilt wijzigen, gebruikt u de bedieningsknop voor de tijd of de temperatuur. De luchtfriteuse past de instellingen automatisch aan. Bij voedsel met een hoog watergehalte kan er condens op het kijkvenster verschijnen. Dit is normaal en zou moeten verdwijnen nadat het apparaat is afgekoeld.



LET OP: Doe de etenswaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overtollige olie zich kan verzamelen onder in het bakcompartiment en dus op de etenswaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u het bakcompartiment tijdens gebruik opent en sluit, want dit wordt erg heet.



WAARSCHUWING: De nominale spanning blijft aanwezig, zelfs wanneer de luchtfriteuse uitgeschakeld is. Als u de luchtfriteuse helemaal wilt uitschakelen, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

Opbergen

Controleer of de luchtfriteuse afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de luchtfriteuse, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK5728

Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uitvoer: 1700 W

Kookfuncties

Pictogram	Functie	Standaardtemperatuur	Standaardtijd
MANUAL	Handmatig	60–200 °C	1–60 minuten
	Dikke frieten	200 °C	20 minuten
	Schaaldieren	180 °C	7-9 minuten
	Biefstuk	180 °C	Rare: 7–9 minuten Medium rare: 8–10 minuten Goed doorbakken: 15–17 minuten
	Varkensvlees	180 °C	17 minuten
	Bakken	160 °C	18 minuten
	Kip	200 °C	20 minuten
	Groenten	160 °C	10–13 minuten

RECEPTEN



Krokante lamskoteletten met rozemarijn, knoflook en tijmblaadjes

Ingrediënten

18 kleine lamskoteletten
2 eetlepels knoflook, gehakt
1½ eetlepel verse rozemarijn, gehakt
1 eetlepel verse tijm
1 theelepel gedroogde gemalen rode peper
Eventueel takjes verse rozemarijn
Zout, naar smaak
Bakspray

Bereiding

Meng de knoflook, tijm, gehakte rozemarijn en rode peper in een grote kom. Besprenkel de lamskoteletten met het mengsel, wrijf het erin en bestrooi ze vervolgens met zout. Dek de kom af en zet het geheel ongeveer 2–3 uur in de koelkast. Steek de stekker van de luchtfriteuse in het stopcontact en schakel het apparaat in. Stel de temperatuur in op 200 °C en de tijd op ongeveer 20 minuten en plaats de lamskoteletten voorzichtig in het betreffende bakcompartiment. Het kan nodig zijn om beide compartimenten te gebruiken of om de koteletten in verschillende porties te bakken. Controleer of de lamskoteletten gaar zijn voordat u ze serveert. Serveer direct, eventueel met takjes verse rozemarijn.

Gebraden aardappelen met rozemarijn

Ingrediënten

1 kg aardappelen, gehalveerd
6 eetlepels olijfolie
1 theelepel verse rozemarijn
Zout en peper naar smaak

Bereiding

Schil de aardappelen en snijd ze in tweeën. Doe de aardappelen in een pan met koud, gezouten water en breng ze aan de kook. Als het kookpunt is bereikt, laat u ze nog ongeveer 6 minuten koken. Giet daarna af en doe ze in een grote kom.

Smeer de aardappelen gelijkmatig in olijfolie en breng ze op smaak met rozemarijn, zout en peper.
Steek de stekker van de heteluchtfriteuse in het stopcontact en schakel het apparaat in. Stel de temperatuur in op 200 °C en de tijd op ongeveer 20 minuten en plaats de aardappelen voorzichtig in het betreffende bakcompartiment.
Schud de aardappelen na ongeveer 20 minuten voorzichtig om ze gelijkmatig met olie te bedekken.
Bak nog eens 15 minuten.
Controleer of de aardappelen knapperig en goudbruin zijn voordat u ze serveert.

Wokgroenten met sojasaus

Ingrediënten

8 stuks babymais, in de lengte gesneden
3 grote kastanjechampignons, in vieren gesneden
2 witte uien, in vieren gesneden
1 muskaatpompoe, schil verwijderd en in blokjes gesneden
1 rode paprika's, in plakjes
1 groene paprika, in reepjes
1 gele paprika, in reepjes
1 oranje paprika, in reepjes
1 courgette, schuin gesneden
2 eetlepels olijfolie
2 eetlepels sojasaus
1 theelepel gemengde kruiden
Zout en peper naar smaak

Bereiding

Wrijf de groenten gelijkmatig in met olijfolie en breng ze op smaak met zout, peper en gemengde kruiden.
Steek de stekker van de heteluchtfriteuse in het stopcontact en schakel het apparaat in. Stel de temperatuur in op 200 °C en de tijd op ongeveer 15 minuten en plaats de aardappelen voorzichtig in het betreffende bakcompartiment.
Controleer of de groenten gaar zijn voordat u ze serveert.
Serveer besprenkeld met sojasaus.



Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

GEMAAKT IN CHINA.

CD180423/MD021123 /V2