

SALTER®

SINCE 1760

Fornetto tostapane da 25 L

Forno tostapane da piano
di lavoro perfetto
per l'uso quotidiano



Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.

Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.

Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da altri apparecchiature che producono calore.
Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
Spegnerlo l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

La superficie esterna e lo sportello dell'apparecchio potrebbero surriscaldarsi durante l'uso.



Attenzione: superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

Non versare acqua sull'elemento riscaldante.

Avvertenza: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare il fornetto tostapane dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.

FASE 1: pulire la superficie esterna del fornetto con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.

FASE 2: pulire la teglia da forno, il manico della teglia e la griglia con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.

FASE 3: rimuovere i residui di cibo e le macchie ostinate applicando acqua calda e detergente delicato e pulendo con carta assorbente. Se fosse difficile rimuovere i residui di cibo, utilizzare una spugna non abrasiva.


Non immergere il fornetto tostapane in acqua o altri liquidi.

Non pulire il fornetto e i relativi accessori con spugne e detersivi aggressivi o abrasivi, onde evitare di danneggiare le superfici.

Nota: il fornetto tostapane deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

Avvertenza: il fornetto e i relativi accessori non possono essere lavati in lavastoviglie.

Descrizione dei componenti

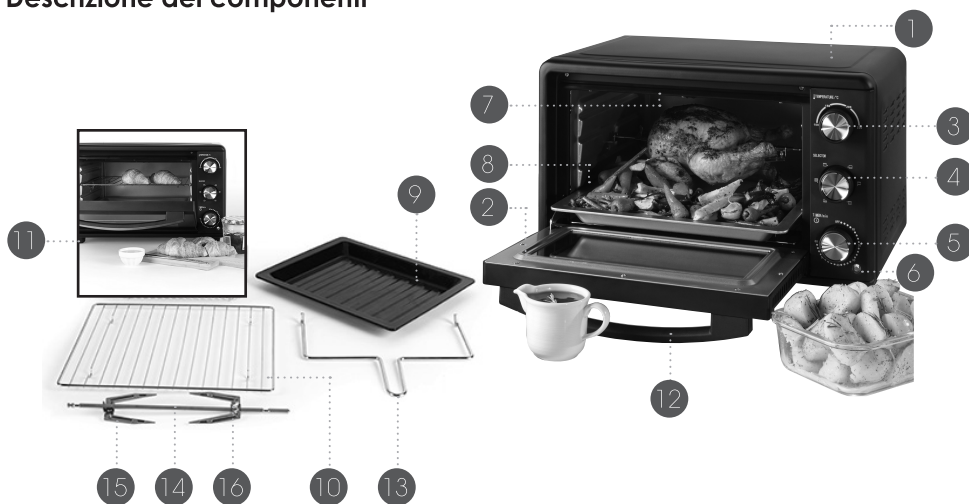

- | | |
|--|---|
| 1. Unità principale del fornello tostapane da 25 litri | 8. Elemento riscaldante inferiore |
| 2. Sportello del fornello | 9. Teglia da forno |
| 3. Manopola di controllo della temperatura | 10. Griglia |
| 4. Manopola di selezione dell'elemento riscaldante | 11. Piedini del fornello |
| 5. Manopola del timer | 12. Manico termoisolante |
| 6. Spia di alimentazione | 13. Manico della teglia da forno |
| 7. Elemento riscaldante superiore | 14. Asta del girarrosto |
| | 15. Forchette per girarrosto (q.tà 2) |
| | 16. Vite di serraggio della forchetta per girarrosto (q.tà 2) |

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire il fornello tostapane e gli accessori seguendo le istruzioni riportate nella sezione intitolata "Cura e manutenzione".

Nota: al primo utilizzo, il fornello tostapane potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al fornello.

Uso del fornello tostapane da 25 L

Le temperature riportate nella manopola di controllo della temperatura sono equivalenti a quelle di un forno elettrico standard. I tempi di cottura potrebbero essere leggermente più brevi a causa delle dimensioni ridotte del fornello. Questa variazione dipenderà dal tipo di alimento cucinato e dalla posizione della teglia da forno e della griglia. Controllare sempre che gli alimenti siano perfettamente cotti prima di servirli.

Nota: la spia di alimentazione rimarrà accesa fino a quando il fornello sarà collegato all'alimentazione elettrica e il timer sarà in funzione.

Non forzare lo spostamento della manopola del timer su "0", ma lasciarla muovere naturalmente.

Quando si utilizza una griglia, è consigliabile posizionare la teglia da forno al di sotto per mantenere il fornello tostapane pulito.

Attenzione: indossare sempre guanti da forno resistenti al calore per estrarre gli alimenti caldi, la teglia da forno o la griglia dal fornello.

Avvertenza: evitare qualsiasi contatto diretto tra gli alimenti e gli elementi riscaldanti; mantenere sempre una distanza di almeno 3 cm.

Uso del fornello

FASE 1: rimuovere gli accessori e accendere il fornello tostapane dopo averlo collegato all'alimentazione elettrica.

FASE 2: preparare gli ingredienti da cucinare.

FASE 3: ruotare la manopola di controllo della temperatura nella posizione desiderata.

FASE 4: preriscaldare il fornello impostando 5 minuti con la manopola del timer. Si consiglia di preriscaldare il fornello non meno di 5 minuti onde evitare fluttuazioni della temperatura durante l'uso.

FASE 5: utilizzare i guanti da forno resistenti al calore per afferrare il manico e aprire lo sportello in vetro del fornello. Posizionare gli alimenti da cucinare sulla teglia da forno o sulla griglia, quindi chiudere lo sportello. Il peso complessivo degli alimenti non deve superare i 3 kg.

FASE 6: impostare il tempo di cottura richiesto attraverso la manopola del timer. Controllare la cottura periodicamente; potrebbe essere necessario girare o spostare gli alimenti per ottenere risultati ottimali.

FASE 7: al termine della cottura, usare i guanti da forno resistenti al calore per aprire lo sportello in vetro del fornello dal manico. Estrarre la griglia o la teglia da forno. Se il timer non è ancora arrivato alla posizione "0", non forzarlo.

FASE 8: spegnere e scollegare il fornello tostapane dall'alimentazione elettrica.

Nota: durante l'inserimento della teglia da forno o della griglia nel fornello, allineare gli accessori con le scanalature per una maggiore maneggevolezza.

Durante l'uso, lo sportello del fornello può essere lasciato leggermente o completamente aperto per consentire la massima ventilazione

Uso del grill

Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Uso del fornello" selezionando però soltanto l'elemento riscaldante superiore con la manopola di selezione dell'elemento riscaldante. Quindi ruotare la manopola di controllo della temperatura nella posizione desiderata.

Nota: lo sportello del fornello deve essere tenuto aperto durante l'uso del grill.

Posizionare la griglia sulla scanalatura superiore per prestazioni ottimali del grill.

Simboli degli elementi riscaldanti

Simbolo dell'elemento riscaldante	Significato del simbolo	Uso consigliato
	Solo elemento riscaldante inferiore	Cottura di torte, pizze
	Solo elemento riscaldante superiore	Tostatura, grill, cottura di cibi sottili
	Elementi riscaldanti superiore e inferiore	Arrosti di carne, cottura al forno
	Elemento riscaldante inferiore e funzione girarrosto	Cottura in forno e arrosti di carne di grandi dimensioni
	Elemento riscaldante superiore e funzione girarrosto	Grigliatura di carni di grandi dimensioni
	Elementi riscaldanti superiore e inferiore e funzione girarrosto	Arrosti di carne di grandi dimensioni

Uso del girarrosto

Il girarrosto può essere utilizzato per cucinare cibi di grandi dimensioni, ad esempio un pollo intero o un pezzo di carne arrosto. I cibi in cottura devono poter ruotare liberamente senza toccare le superfici interne del fornello tostapane.

FASE 1: preparare gli alimenti da cuocere.

FASE 2: inserire i cibi preparati nell'asta del girarrosto. L'asta deve passare attraverso la parte centrale del prodotto.


FASE 3: utilizzare le forchette per girarrosto per mantenere il cibo in posizione.

Collocare una forchetta su ciascuna estremità dell'asta del girarrosto con le punte rivolte verso l'interno. In questo modo il prodotto viene bloccato saldamente. Fissare in posizione, ruotando in senso orario le viti di serraggio delle forchette per girarrosto. L'asta del girarrosto deve poter ruotare senza lasciar scivolare il cibo.

FASE 4: inserire con attenzione l'estremità più grande dell'asta del girarrosto nella cavità rotante sul lato interno destro del fornello tostapane. Quindi, abbassare l'estremità più piccola dell'asta del girarrosto sulla staffa situata sul lato interno sinistro del fornello tostapane. L'asta del girarrosto dovrebbe ruotare liberamente.

Nota: il cibo deve poter girare completamente senza toccare le superfici interne del fornetto tostapane durante la rotazione.

Utilizzare sempre la teglia da forno per raccogliere eventuali gocce di liquidi di cottura dei cibi sul girarrosto.

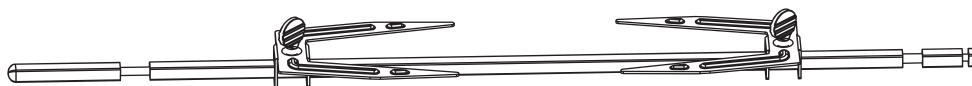

Come riporre il prodotto

Controllare che il fornetto tostapane sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

Avvolgere il cavo attorno al fornetto senza stringerlo troppo, per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK4360VDEEU7

Tensione in ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 1500 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Regno Unito. Manchester OL9 0DD.
Germania. 51149 Köln.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni accettabili al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.saltercookshop.com**.

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Salter attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.



SALTER®

Realizzato da:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Regno Unito. Manchester OL9 0DD.
Germania. 51149 Köln.

Prodotto in Cina.



CD301120/MD000000/V1