

SALTER®

SINCE 1760

Horno tostador de 25 l

Horno tostador para
encimera perfecto
para el uso diario



Por favor, lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable.
En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No toque ninguna de las partes del aparato que puedan calentarse ni sus componentes calefactores, ya que podrían causarle lesiones.
No utilice objetos afilados o abrasivos con este dispositivo; utilice solo espátulas de madera o de plástico que sean resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.
Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.

Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

La superficie exterior o la puerta del dispositivo pueden calentarse durante el funcionamiento.



Precaución: Superficie caliente. No toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.

Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.

Advertencia. Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiarlo o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe el horno tostador de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo.

PASO 1: Limpie la carcasa del horno tostador con un paño suave y húmedo y séquela bien.

PASO 2: Limpie la bandeja para hornear, el asa de la bandeja para hornear y la rejilla con agua caliente y jabón, enjuáguelas y séquelas completamente.

PASO 3: Retire los restos de comida horneada y manchas difíciles con una pequeña cantidad de agua caliente y detergente suave y, a continuación, límpiela con papel absorbente. Si le resulta muy difícil retirar los restos de comida, utilice un estropajo no abrasivo.

No sumerja el horno tostador en agua ni otros líquidos.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar el horno tostador o sus accesorios, ya que podrían causar daños en la superficie.

Nota: El horno tostador debe limpiarse después de cada uso.

Advertencia: Ni el horno tostador ni ninguno de sus accesorios son aptos para el lavavajillas.

Descripción de las piezas



- | | |
|--|--|
| 1. Unidad principal del horno tostador de 25 l | 9. Bandeja para hornear |
| 2. Puerta del horno | 10. Rejilla |
| 3. Control de la temperatura | 11. Patas del horno |
| 4. Selector de resistencia | 12. Asa de tacto frío |
| 5. Control del temporizador | 13. Asa de la bandeja para hornear |
| 6. Luz indicadora de encendido | 14. Espada de asado |
| 7. Resistencia superior | 15. Pinchos para asado (2 unidades) |
| 8. Resistencia inferior | 16. Tornillo tensor del pincho para asado (2 unidades) |

Instrucciones de uso

Antes de utilizarla por primera vez

Limpe el horno tostador y los accesorios según las instrucciones de la sección "Cuidados y mantenimiento".

Nota: Es posible que el horno tostador desprenda un ligero olor al usarlo por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación del horno tostador.

Uso del horno tostador de 25 l

Las temperaturas que muestra el control de la temperatura son comparables a las de un horno eléctrico estándar. Debido al tamaño del horno tostador, es posible que los tiempos de cocción sean ligeramente más cortos. Esto varía en función del tipo de alimento cocinado y dónde se coloque la bandeja para hornear o la rejilla. Compruebe siempre que los alimentos están completamente cocinados antes de servirlos.

Nota: La luz indicadora de encendido permanecerá encendida mientras el horno tostador esté enchufado y el temporizador esté en uso.

No fuerce el control del temporizador a '0'; deje que termine de forma natural.

Al usar la rejilla, se recomienda colocar la bandeja para hornear debajo para mantener el horno tostador limpio.

Precaución: Utilice siempre guantes de horno resistentes al calor cuando retire los alimentos calientes, la bandeja para hornear o la rejilla del horno tostador.

Advertencia: No permita nunca que los alimentos entren en contacto directo con las resistencias; mantenga siempre un espacio de al menos 3 cm.

Uso de la función de horno

PASO 1: Retire los accesorios y, a continuación, enchufe y encienda el horno tostador a la corriente eléctrica.

PASO 2: Prepare los ingredientes que va a cocinar.

PASO 3: Gire el control de la temperatura hasta el ajuste de temperatura deseado.

PASO 4: Precaliente el horno girando el control del temporizador a 5 minutos. Se recomienda precalentar el horno durante al menos 5 minutos para evitar que la temperatura varíe durante el uso.

PASO 5: Utilice guantes de horno resistentes al calor y abra la puerta de cristal del horno con el asa. Coloque los alimentos que va a cocinar en la bandeja para hornear o la rejilla y cierre la puerta de cristal del horno. Los alimentos no deben pesar más de 3 kg.

PASO 6: Reinicie el temporizador con el tiempo de cocción requerido. Compruebe los alimentos periódicamente; puede que sea necesario girarlos o darles la vuelta durante la cocción para lograr un horneado uniforme.

PASO 7: Una vez finalizada la cocción, utilice guantes de horno resistentes al calor para abrir con cuidado la puerta de cristal del horno utilizando el asa. Retire la rejilla o la bandeja para hornear. Si el temporizador sigue funcionando, no lo fuerce a '0'; deje que termine de forma natural.

PASO 8: Apague y desconecte el horno tostador de la corriente eléctrica.

Nota: Al colocar la bandeja para hornear o la rejilla en el horno tostador, alinéela con las ranuras del horno para acoplarla fácilmente.

Durante el uso, la puerta del horno se puede dejar ligeramente o completamente abierta para ventilar durante la cocción.

Uso de la función de gratinado

Siga las instrucciones de la sección titulada "Uso como horno", pero seleccione solo la resistencia superior con el selector de resistencia. A continuación, gire el control de temperatura hasta el ajuste de temperatura deseado.

Nota: La puerta del horno debe mantenerse abierta al utilizar la función de gratinado.

Coloque la rejilla en la ranura superior para un gratinado óptimo.

Símbolos de resistencia

Símbolo de resistencia	Significado del símbolo	Uso sugerido
	Solo resistencia inferior	Hornear pasteles, pizzas
	Solo resistencia superior	Tostar, gratinar, cocinar alimentos finos
	Resistencias superiore inferior	Asado de carnes, cocción al horno
	Resistencia inferior y función de asado	Horneado, asado carnes grandes
	Resistencia superior y función de asado	Gratinado de carnes grandes
	Se activan las resistencias superiores e inferiores y la función de asado	Asado de carnes grandes

Uso de la función de asado

La función de asado se puede utilizar para cocinar alimentos grandes, como pollo entero o piezas de carne. Los alimentos que se van a cocinar deben poder girar libremente sin tocar el interior del horno tostador.

PASO 1: Prepare los alimentos que va a cocinar.


PASO 2: Atraviese los alimentos preparados con la espada para asado. La espada para asado debería atravesar el alimento por el centro.

PASO 3: Utilice los pinchos para asado para sujetar los alimentos. Coloque un pincho en cada extremo de la espada para asar apuntando hacia dentro. Esto sujetará los alimentos de forma segura. Fíjelos girando los tornillos tensores de los pinchos para asado el sentido de las agujas del reloj. La espada de asado debe girar sin que los alimentos se deslicen.

PASO 4: Inserte con cuidado el extremo grande de la espada para asado en la abertura giratoria de la parte interior derecha del horno tostador. A continuación, deslice el extremo pequeño de la espada para asado en el soporte de la espada para asado de la parte interior izquierda del horno tostador. La espada para asado debe poder girar libremente.

Nota: Los alimentos deben poder girar completamente sin tocar el interior del horno tostador.

Utilice siempre la bandeja de horno para recoger las gotas de los alimentos que vaya a cocinar con la función de asado.

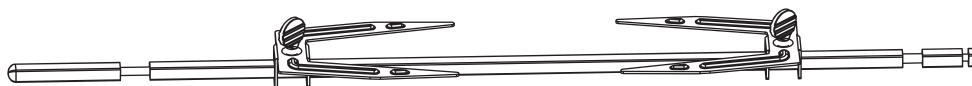

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el horno tostador esté frío, limpio y seco.

No enrolle el cable con fuerza alrededor del horno tostador; enróllelo sin apretar para evitar causar daños.

Especificaciones

Código del producto: EK4360VDEEU7

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Salida: 1500 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Reino Unido: Manchester OL9 0DD.
Alemania: 51149, Köln.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables,
póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente
en **www.saltercookshop.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió
y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y
condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el
período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se
pueda presentar un justificante de compra, Salter proporcionará una garantía
estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es
aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para
su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los
productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma
gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar
una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste.
Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni
los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse
periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez
que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este
producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica
que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el
medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado.
Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener
información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.



SALTER®

Suministrado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Reino Unido: Manchester OL9 0DD.
Alemania: 51149, Köln.

Fabricado en China.



CD301120/MD000000/V1