

Czyszczenie wirówki

Wirówka do sałaty nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Przed czyszczeniem należy wyjąć kosz odcedzający.


Umyj urządzenie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu i z wykorzystaniem miękkiej szmatki. Dokładnie opłucz je i osusz.

Nie używaj silnych środków czyszczących ani druczanych zmywaków.

Aby skorzystać z gwarancji, należy zachować dowód zakupu. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem **customerservices@salterhomewares.com**.

User manual

2.3 litre salad spinner

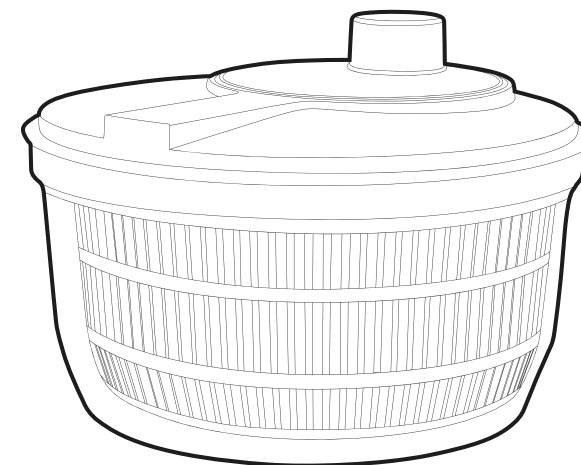

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**
MADE IN CHINA.

©Salter trademark. All rights reserved.

CD241123/MD000000/V1

SALTER®

EN | Please retain instructions for future reference.



WARNING: Suitable for salad ingredients only, i.e. lettuce, tomato, cucumber. Not suitable for large, heavy food items.

Before first use

Hand-wash thoroughly.

Using the salad spinner

STEP 1: Remove the lid from the bowl.

STEP 2: Add freshly washed salad ingredients into the drier basket within the bowl and replace the lid. For best results, it is recommended to only fill the bowl by ¼.

STEP 3: Place the salad spinner onto a flat, stable surface. Holding the salad spinner securely, quickly rotate the spinner handle so that the drier basket begins to spin.

STEP 4: Repeat until all of the salad ingredients are dry.

Cleaning the salad spinner

This salad spinner is not dishwasher safe.

Remove the drier basket before cleaning.

Hand-wash all components in warm, soapy water using a mild detergent and soft cloth. Rinse and dry thoroughly.

Do not use harsh or abrasive cleaners or scourers.

To be eligible for this guarantee, please retain your proof of purchase.

For any further queries, visit www.salter.com.

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.



AVERTISSEMENT: Convient uniquement aux ingrédients d'une salade, c'est-à-dire à la laitue, aux tomates et aux concombres. Ne convient pas aux aliments lourds et volumineux.

Avant la première utilisation

Laver soigneusement à la main.

Utilisation de l'essoreuse à salade

ÉTAPE 1 : retirez le couvercle du bol.

ÉTAPE 2 : ajoutez les ingrédients de la salade fraîchement lavés dans le panier d'essorage à l'intérieur du bol et remplacez le couvercle. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de ne remplir le bol qu'au quart.

ÉTAPE 3 : placez l'essoreuse à salade sur une surface plane et stable. En tenant fermement l'essoreuse à salade, tournez rapidement la poignée de manière à ce que le panier d'essorage commence à tourner.

ÉTAPE 4 : répétez l'opération jusqu'à ce que tous les ingrédients de la salade soient essorés.

Nettoyage de l'essoreuse à salade

Cette essoreuse à salade ne passe pas au lave-vaisselle.

Retirez le panier d'essorage avant de la nettoyer.

Lavez tous les composants à la main à l'eau chaude savonneuse avec un détergent doux et un chiffon doux. Rincez et séchez complètement.

Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif ou abrasif ni de tampon à recurer.

Pour bénéficier de cette garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à l'adresse customerservices@salterhomewares.com.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.



WAARSCHUWING: Alleen geschikt voor salade-ingredienten, zoals sla, tomaat en komkommer. Niet geschikt voor grote, zware etenswaren.

Vóór het eerste gebruik

Grondig met de hand afwassen.

De slacentrifuge gebruiken

STAP 1: Verwijder het deksel van de kom.

STAP 2: Doe vers gewassen salade-ingredienten in de droogmand in de kom en plaats het deksel. Voor de beste resultaten wordt het aanbevolen de kom slechts ¼ te vullen.

STAP 3: Plaats de slacentrifuge op een vlakke, stabiele ondergrond. Houd de slacentrifuge stevig vast en draai de centrifugehendel snel zodat de droogmand begint te draaien.

STAP 4: Herhaal dit totdat alle ingredienten van de salade droog zijn.

De slacentrifuge schoonmaken

Deze slacentrifuge is niet vaatwasmachinebestendig.

Verwijder de droogmand voor het schoonmaken.

Was alle onderdelen met de hand in een sopje van warm water met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek. Spoel en droog grondig af.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of schuursponsjes.

Bewaar uw aankoopbewijs om in aanmerking te komen voor deze garantie. Neem voor verdere vragen contact met ons op via customerservices@salterhomewares.com

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.



WARNUNG: Nur für Salatzutaten wie Salat, Tomate und Gurke geeignet. Nicht geeignet für große, schwere Lebensmittel.

Vor dem ersten Gebrauch

Gründlich mit der Hand abwaschen.

Verwendung der Salatschleuder

SCHRITT 1: Nehmen Sie den Deckel vom Behälter ab.

SCHRITT 2: Geben Sie frisch gewaschene Salatzutaten in den Trocknerkorb in der Schleuder und setzen Sie den Deckel wieder auf. Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Behälter nur zu ¼ füllen.

SCHRITT 3: Stellen Sie die Salatschleuder auf eine ebene, stabile Oberfläche. Halten Sie die Salatschleuder fest und drehen Sie den Drehgriff schnell, sodass sich der Trocknerkorb zu drehen beginnt.

SCHRITT 4: Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Salatzutaten trocken sind.

Reinigung der Salatschleuder

Diese Salatschleuder ist nicht spülmaschinenfest.

Entfernen Sie vor der Reinigung den Trocknerkorb.

Reinigen Sie die Salatschleuder mit einem milden Reinigungsmittel, warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch von Hand. Gut abspülen und gründlich trocknen.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.

Um Anspruch auf diese Garantie zu haben, müssen Sie Ihren Kaufbeleg aufbewahren. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter customerservices@salterhomewares.com.

ES | Conserve estas instrucciones como referencia futura.



ADVERTENCIA: Apta solo para ingredientes de ensalada, como lechuga, tomate y pepino. No es apta para alimentos grandes y pesados.

Antes del primer uso

Lavar a mano cuidadosamente.

Uso de la centrifugadora de ensaladas

PASO 1: Quite la tapa del recipiente.

PASO 2: Añada los ingredientes de la ensalada recién lavados en la cesta de secado que hay dentro del recipiente y vuelva a colocar la tapa. Para obtener los mejores resultados, se recomienda llenar solo ¼ del recipiente.

PASO 3: Coloque la centrifugadora de ensaladas sobre una superficie plana y estable. Sujete la centrifugadora de ensaladas de forma segura y gire rápidamente el mango del recipiente para que la cesta de secado comience a girar.

PASO 4: Repita el proceso hasta que todos los ingredientes de la ensalada estén secos.

Limpieza de la centrifugadora de ensaladas

Esta centrifugadora de ensaladas no se puede lavar en el lavavajillas.

Retire la cesta de secado antes de limpiarla.

Limpie a mano todas las piezas con agua caliente, un jabón que no sea agresivo y un paño suave. Enjuague y seque cuidadosamente.

No utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos.

Para acceder a esta garantía, conserve su comprobante de compra. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en customerservices@salterhomewares.com.

IT | Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.



AVVERTENZA: Adatto solo per ingredienti da insalata, ad esempio lattuga, pomodoro, cetriolo. Non adatto ad alimenti grandi e pesanti.

Prima del primo utilizzo

Lavare a mano accuratamente.

Utilizzo della centrifuga per insalata

FASE 1: rimuovere il coperchio dal recipiente.

FASE 2: aggiungere gli ingredienti per insalata appena lavati nel cestello all'interno del recipiente e riposizionare il coperchio. Per risultati ottimali, si consiglia di riempire solo per ¼ il recipiente.

FASE 3: posizionare la centrifuga per insalata su una superficie piana e stabile. Tenendo saldamente la centrifuga per insalata, ruotare rapidamente l'impugnatura della centrifuga in modo che il cestello inizi a girare.

FASE 4: ripetere l'operazione fino a quando tutti gli ingredienti per l'insalata non sono asciutti.

Pulizia della centrifuga per insalata

La centrifuga per insalata non è lavabile in lavastoviglie.

Rimuovere il cestello prima di pulirlo.

Lavare tutti i componenti con acqua calda e sapone, utilizzando un detergente delicato e un panno morbido. Sciacquare e asciugare accuratamente.

Non utilizzare spugne o detersivi aggressivi o abrasivi.

Per usufruire della garanzia, conservare la prova di acquisto. Per ulteriori domande, è possibile contattarci all'indirizzo customerservices@salterhomewares.com.

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.



OSTRZEŻENIE: Nadaje się tylko do składników sałatek, tj. sałaty, pomidorów, ogórków. Nie nadaje się do dużych, ciężkich produktów spożywczych.

Przed pierwszym użyciem

Dokładnie umyć ręcznie.

Korzystanie z wirówki do sałaty

KROK 1: Zdejmij pokrywkę z pojemnika.

KROK 2: Dodaj świeżo umyte liście sałaty do kosza wirówki i załóż pokrywkę. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się napełnianie pojemnika tylko do ¼ wysokości.

KROK 3: Umieść wirówkę na płaskiej, stabilnej powierzchni. Mocno trzymając wirówkę, szybko obróć uchwyt tak, aby kosz zaczął się obracać.

KROK 4: Powtarzaj do wysuszenia wszystkich składników.