

Important safety

Please read carefully

FR | Informations de sécurité importantes

Veillez les lire attentivement

NL | Belangrijk voor de veiligheid

Lees zorgvuldig

DE | Wichtige Sicherheitsinformationen

Bitte sorgfältig lesen

ES | Seguridad importante

Lea con atención

PT | Informações de segurança importantes


Leia atentamente

IT | Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente

PL | Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie

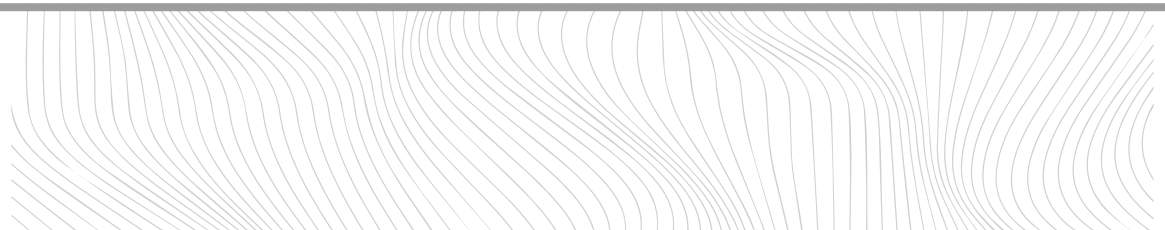

EN | Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.
- Check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the local network before connecting the appliance to the mains power supply.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and knowledge, if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Children should not perform cleaning or user maintenance, unless they are older than 8 and supervised.
- This appliance is not a toy.
- If the power supply cord, plug or any part of the appliance is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, cease using the product immediately to avoid potential injury.
- This appliance contains no user serviceable parts, only a qualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm.
- Keep the appliance and its power supply cord out of the reach of children.
- Keep the appliance out of the reach of children when it is switched on or cooling down.
- Keep the appliance and its power supply cord away from heat or sharp edges that could cause damage.
- Keep the power supply cord away from any parts of the appliance that may become hot during use.
- Keep the appliance away from other heat emitting appliances.
- Do not allow the power supply cord to hang over worktops, touch hot surfaces or become twisted.
- Do not immerse the electrical components of the appliance in water or any other liquid.
- Do not operate the appliance with wet hands or if any connections are wet.
- If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it from the wall outlet immediately. Do not reach into the water.
- Do not leave the appliance unattended whilst connected to the mains power supply.
- Do not remove the appliance from the mains power supply by pulling the cord; switch it off and remove the plug by hand.
- Do not pull or carry the appliance by its power supply cord.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Do not use any accessories other than those supplied.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not store the appliance in direct sunlight or in high humidity conditions.
- Do not move the appliance whilst it is in use.
- Always unplug the appliance after use and allow it to cool fully before any cleaning, user maintenance or storing away.

- Always use the appliance on a stable, heat-resistant surface, at a height that is comfortable for the user.
- This appliance should not be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Use of an extension cord with the appliance is not recommended.
- This appliance is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.



CAUTION: Hot surface – do not touch hot sections or heating components of the appliance.



WARNING: Keep the appliance away from flammable materials.

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et toute personne aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques inhérents à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
- Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas au-dessus du plan de travail, ne touche pas de surfaces chaudes et ne se torde pas.

- N'immergez pas les composants électriques de l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si les connecteurs sont mouillés.
- Si l'appareil tombe dans l'eau accidentellement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer, de procéder à son entretien ou de le ranger.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.



ATTENTION : surface chaude. Ne touchez pas les parties chaudes ou les composants chauffants de l'appareil.



AVERTISSEMENT : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken, of nadat ze instructie hebben ontvangen en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat alleen schoonmaken of onderhouden als ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht wordt gehouden.

- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Laat het netsnoer niet over werkbladen hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken, en zorg dat het niet gedraaid zit.
- Dompel de elektrische componenten van het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als de aansluitingen nat zijn.
- Als dit apparaat valt of per ongeluk in water wordt ondergedompeld, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Haal altijd na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.



LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.



WAARSCHUWING: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Wissen, solange sie unter Aufsicht sind oder eine Anleitung erhalten haben und in der Lage sind, die Gefahrenquellen im vollen Umfang zu verstehen.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn die Anschlüsse nass sind.
- Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung oder Wartung sowie vor dem Aufbewahren, dass es vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



ACHTUNG: Heiße Oberfläche – Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.



WARNUNG: Das Gerät von entflammaren Materialien fernhalten.

ES | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Este dispositivo puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin conocimientos al respecto, siempre y cuando se les den instrucciones y se los supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera, toque superficies calientes ni se retuerza.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- Si el aparato sufre una caída o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. No sumerja las manos en el agua.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- Desenchufe siempre el aparato después de cada uso y deje que se enfríe por completo antes de almacenarlo o de realizar cualquier labor de limpieza o de mantenimiento.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.



PRECAUCIÓN: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del aparato.



ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

PT | Conserve estas instruções para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

- Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um eletricitista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de quaisquer peças do aparelho que possam aquecer durante a utilização.
- Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.
- Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado em bancadas, toque em superfícies quentes ou fique torcido.
- Não mergulhe os componentes elétricos do aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.
- Se cair ou ficar acidentalmente submerso em água, desligue o aparelho imediatamente da tomada. Não toque na água.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada elétrica.
- Não desligue o aparelho da tomada elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.
- Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
- Não utilize este aparelho no exterior.
- Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
- Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.
- Desligue sempre a ficha do aparelho após a utilização e deixe-o arrefecer completamente antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção do utilizador ou de o armazenar.

- Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto separado.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.



CUIDADO: superfície quente – não toque nas secções quentes nem nos componentes de aquecimento do aparelho.



AVISO: mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis.

IT | Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, solo in presenza di un supervisore e solo dopo aver ricevuto istruzioni sul suo impiego e sui rischi associati.
- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e non siano supervisionati da un adulto.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o se ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, entri in contatto con superfici calde o si intrecci.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o se i collegamenti sono umidi.
- Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo in acqua.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile prima spegnerlo e poi estrarre la spina con cautela.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica dopo l'uso e lasciarlo raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o prima di riparlo.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.



ATTENZIONE: superficie calda! Non toccare le superfici calde o i componenti dell'apparecchio che generano calore.



AVVERTENZA: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i o ile są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
- Ten produkt nie jest zabawką.

- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub inna część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwiisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma ani jeśli złącza są mokre.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub przypadkowo zostanie w niej zanurzone, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie należy próbować wyławiać urządzenia.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód — należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy przesuwac urządzenia, gdy jest ono używane.
- Zawsze po użyciu należy odłączać urządzenie od zasilania, a przed czyszczeniem, konserwacją lub odłożeniem na dłuższy czas — pozostawiać je do ostygnięcia.
- Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.



UWAGA: gorąca powierzchnia — nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.



OSTRZEŻENIE: urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

**EN | Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment**

This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

FR | Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NL | Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

DE | Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

ES | Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

PT | Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e pilhas/baterias

Este produto é rotulado com este símbolo do contentor do lixo barrado, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EC, para indicar que não deve ser eliminado juntamente com os seus restantes resíduos domésticos. Devido à presença de substâncias, misturas ou componentes nocivos, os dispositivos elétricos e eletrônicos que não estão sujeitos a triagem seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana. Consulte o seu departamento municipal ou serviço de eliminação de resíduos locais para realizar a devolução e a reciclagem deste produto.

IT | Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:

- nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.
- nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

PL | Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EC, co oznacza, że nie można go wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie są selektywnie sortowane, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Informacje na temat zwrotu i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w firmie zajmującej się utylizacją odpadów.




















Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

MADE IN CHINA.

CD300125/MD000000/V1

User manual

VertiCook ultra

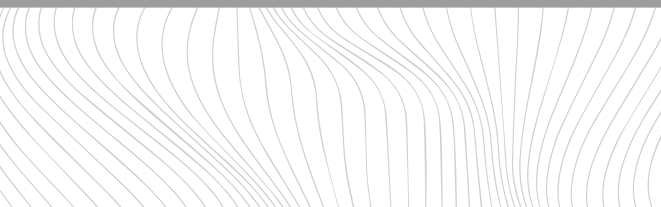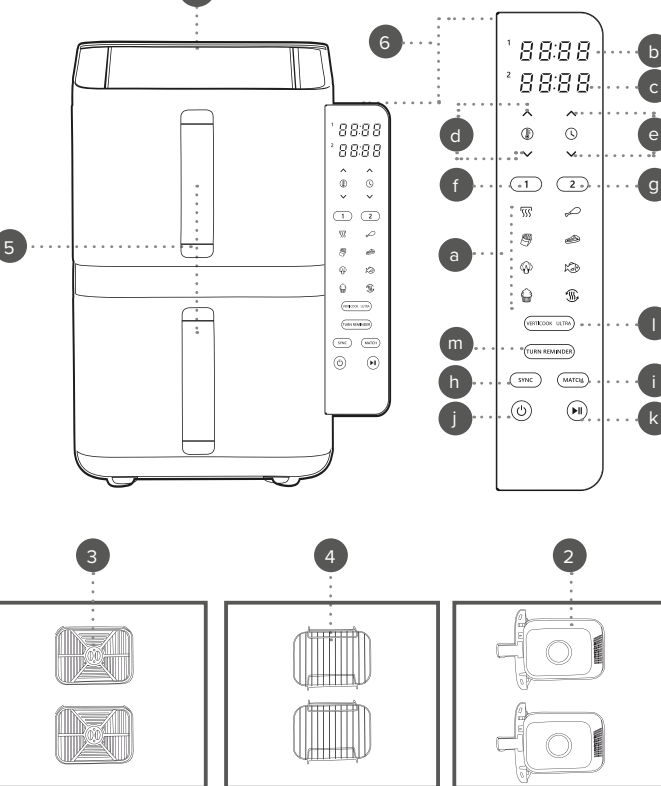

NOTE: If the cooking time or temperature setting needs to be changed during use, use the time and temperature adjustment buttons as required.

CAUTION: Do not put the food directly into a bowl or onto a plate, as excess oil or fat may collect at the bottom of the cooking compartments and leak onto the ingredients or serving bowl. Exercise caution when opening and closing the cooking compartments during use, as they will become very hot.

WARNING: Nominal voltage is still present even when the air fryer is switched off. To permanently switch off the air fryer, switch off and unplug from the mains power supply.

Storage
Check that the air fryer is cool, clean and dry before storing in a cool, dry place. Never wrap the cord tightly around the air fryer; wrap it loosely to avoid causing damage.

Specifications
Product code: EK6642
Input: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Output: 2400 W
Power consumption (standby mode): 0.41 W
Standby mode: After 1 minute of activity

FR ! Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

À faire et à ne pas faire
A faire : Vérifiez que les compartiments de cuisson sont bien fixés avant utilisation. À défaut, la friteuse à air risque de ne pas fonctionner. Tenez les compartiments de cuisson uniquement par leur poignée.

Faites attention lorsque vous retirez les compartiments de cuisson, car de la vapeur peut être émise. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'écart entre l'appareil et les éventuelles obstructions.

À NE PAS FAIRE : Ne couvrez pas la friteuse à air et n'obstruez pas ses entrées d'air, car cela perturbera le flux d'air et pourrait causer une surchauffe ou empêcher une cuisson uniforme. Ne remplissez pas les compartiments de cuisson d'huile ou de tout autre liquide. Ne touchez pas les compartiments de cuisson pendant ou juste après l'utilisation, car ils deviennent très chauds ; il convient de les tenir uniquement par leur poignée.

Using different foods in each compartment with different times and temperatures, use the sync cook setting so that both compartments finish cooking at the same time.
STEP 1: Press compartment button 1 or 2 and set the required settings following the instructions in the section entitled 'Using the control panel'.
STEP 2: Repeat for the second cooking compartment by pressing compartment button 2.
STEP 3: Press the sync cook button; the button will flash to signal that the setting has been selected.
STEP 4: Press the start/pause button to begin cooking.

Using the sync cook setting
When cooking different foods in each compartment with different times and temperatures, use the sync cook setting so that both compartments finish cooking at the same time.
STEP 1: Press compartment button 1 or 2 and set the required settings following the instructions in the section entitled 'Using the control panel'.
STEP 2: Repeat for the second cooking compartment by pressing compartment button 2.
STEP 3: Press the sync cook button; the button will flash to signal that the setting has been selected.
STEP 4: Press the start/pause button to begin cooking.

Using the match cook setting
Use the match cook setting when using both cooking compartments to cook the same foods; cooking will finish at the same time for both compartments.
STEP 1: Press compartment button 1 or 2 and set the required settings following the instructions in the section entitled 'Using the control panel'.
STEP 2: Press the match cook button; the button will flash to signal that the setting has been selected.
STEP 3: Press the start/pause button to begin cooking.

Arret automatique
La friteuse à air est équipée d'un arrêt automatique. Il s'active lorsque le temps de cuisson défini est écoulé, ce qui déclenche le minuteur et éteint la friteuse à air.

REMARQUE : si la friteuse à air doit être éteinte avant que le temps de cuisson programmé ne soit écoulé, éteignez-la et débranchez-la de l'alimentation électrique.

Entretien et maintenance
Avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, éleignez et débranchez la friteuse à air de l'alimentation électrique et laissez-la refroidir complètement.
ÉTAPE 1 : essuyez l'unité principale de la friteuse à air avec un chiffon doux et humide et séchez-la complètement.
ÉTAPE 2 : nettoyez les plateaux de cuisson à revêtement antiadhésif et les grilles de cuisson à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les complètement. Nettoyez le compartiment de cuisson à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis séchez-le soigneusement. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs ou d'éponges métalliques pour nettoyer la friteuse à air ou ses accessoires, car vous pourriez les endommager.

REMARQUE : la friteuse à air doit être nettoyée après chaque utilisation.

Mode d'emploi
Ajouter la première utilisation
Nettoyez la friteuse à air en suivant les instructions de la section intitulée « Entretien et maintenance ».

REMARQUE : lors de la première utilisation de la friteuse à air, une légère fumée et/ou une odeur peuvent s'en dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace autour de la friteuse à air pendant l'utilisation pour une bonne ventilation. Il est conseillé de bien fonctionner la friteuse à air sans aliments pendant environ 10 minutes avant la première utilisation, afin d'éviter que la fumée ou qu'une odeur prétable ne tienne le goût des aliments.

WAARSCHUWING: De nominale spanning blijft aanwezig, zelfs wanneer de hetteluchtfriteuse uitgeschakeld is. Als u de hetteluchtfriteuse helemaal wilt uitschakelen, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

WAS SIE VERMEIDEN SOLTEN:
Als u verschillende etenwaren in elk compartiment bereidt, met verschillende tijden en temperaturen, gebruik dan de sync cook-stand zodat beide compartimenten tegelijkertijd klaar zijn.
STAP 1: Druk op compartmentknop 1 en stel de vereiste instellingen in volgens de instructies in het gedeelte 'Het bedieningspaneel gebruiken'.
STAP 2: Herhaal dit voor het tweede bakcompartiment door op compartmentknop 2 te drukken.
STAP 3: Druk op de Sync-Pauze-knop. De knop gaat branden om aan te geven dat de instelling is geselecteerd.
STAP 4: Druk op de start-/pauzeknop om te beginnen met bakken.

DE Match Cook-stand gebruiken
Gebruik de match cook-stand wanneer u beide bedieningscompartimenten gebruikt om dezelfde etenwaren te bereiden. Beide compartimenten zijn dan tegelijkertijd klaar.
STAP 1: Druk op compartmentknop 1 of 2 en druk op de gewenste instellingen in volgens de instructies in het gedeelte 'Het bedieningspaneel gebruiken'.
STAP 2: Druk op de match cook-knop. De knop gaat branden om aan te geven dat de instelling is geselecteerd.
STAP 3: Druk op de start-/pauzeknop om te beginnen met bakken.

De VertiCook Ultra-instelling gebruiken
Gebruik de VertiCook Ultra-instelling om snel een hoge temperatuurinstelling te kiezen.
STAP 1: Druk op de knop voor compartment 1 of 2 en druk op de VertiCook Ultra-knop. De knop knippert om aan te geven dat de instelling is geselecteerd en op het display wordt 230 °C weergegeven.
STAP 2: Druk op de tijd/knoppen om de bereidingstijd te wijzigen tot maximaal 30 minuten.
STAP 3: Druk op de start-/pauzeknop om te beginnen met bakken.

OPMERKING: De aan-uitknop blijft branden zolang de stekker van de luchtfriteuse in het stopcontact zit.

De hetteluchtfriteuse gebruiken
STAP 1: Steek de stekker van de hetteluchtfriteuse in het stopcontact. De hetteluchtfriteuse piept en de aan-uitknop gaat branden om aan te geven dat de hetteluchtfriteuse in het stopcontact zit.
STAP 2: Druk op de aan-uitknop om de luchtfriteuse in te schakelen. Het leddisplay licht op om aan te geven dat de luchtfriteuse klaar is om te worden ingeseteld.
STAP 3: Verwijder de bakcompartimenten door ze aan het handvat uit de luchtfriteuse te trekken. Laat de bakcompartimenten op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak.
STAP 4: Plaats de ingrediënten op de bakplaat met antiaanbaklaag. Als u er voor wilt kiezen om te bakken, plaats u de bakreëls boven op de bakplaat. Zorg ervoor dat de handgrepen zich aan de linker- en rechterkant van het bakcompartiment bevinden.
STAP 5: Schakel de bakcompartimenten in de hetteluchtfriteuse om het apparaat te starten.
STAP 6: Gebruik de temperatuurregelingknoppen om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld van 60 tot 230 °C.
STAP 7: Gebruik de tijd/knoppen om de gewenste tijd te selecteren, tot een maximum van 2 uur.
STAP 8: Druk op de start-/pauzeknop om te beginnen met bakken.

OPMERKING: Wanneer u de hetteluchtfriteuse voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg tijdens gebruik voor voldoende ventilatie rondom de hetteluchtfriteuse. Het is aan te raden de hetteluchtfriteuse voor het eerste gebruik ongeveer 10 minuten aan te zetten zonder voedsel erin. Hierdoor wordt voorkomen dat de rook of geur van het eerste gebruik de smaak van het voedsel beïnvloedt.

De hetteluchtfriteuse in elkaar zetten
STAP 1: Lijn de handgrepen van de bakcompartimenten uit met de sleuven in de bakcompartimenten en druk ze omhoog totdat ze op hun plaats klikken. De handgrepen zijn niet ontworpen om te worden verwijderd nadat ze aan de bakplaat zijn bevestigd.
STAP 2: Plaats de bakplaat met antiaanbaklaag in de bakcompartimenten en zorg dat ze stevig vastzitten.
STAP 3: Als u op vier niveaus wilt koken, plaats u de rekken boven op de bakplaat. Zorg er daarbij voor dat de handgrepen zich aan de linker- en rechterkant van het bakcompartiment bevinden.
STAP 4: Schakel de bakcompartimenten in de hoofduit van de hetteluchtfriteuse.

Het bedieningspaneel gebruiken
Wanneer de stekker van de luchtfriteuse in het stopcontact wordt gestoken en het stopcontact wordt ingeschakeld, piept de hoofduit en gaat de aan-uitknop branden om aan te geven dat het apparaat van stroom wordt voorzien. Druk op de aan-uitknop om de hetteluchtfriteuse in te schakelen.

Handmatige functie
De tijd en temperatuur kunnen handmatig worden ingesteld. Deze zijn afhankelijk van het voedsel dat wordt bereid.
STAP 1: Steek de stekker van de hetteluchtfriteuse in het stopcontact en schakel het apparaat in.
STAP 2: Selecteer het betreffende compartiment door op '1' of '2' te tikken. Het compartimentnummer knippert om de selectie aan te geven.
STAP 3: Druk op **MANUAL** om de handmatige functie te selecteren.
STAP 4: Gebruik de temperatuurregelingknoppen om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld van 60 tot 230 °C.
STAP 5: Gebruik de tijd/knoppen om de gewenste tijd te selecteren, tot een maximum van 2 uur.
STAP 6: Druk op de start-/pauzeknop om te beginnen met bakken.

OPMERKING: Radspiegel het receptenboekje voor meer informatie en bereidingsinstructies.

Vooringestelde functies
STAP 1: Steek de stekker van de hetteluchtfriteuse in het stopcontact en schakel het apparaat in.
STAP 2: Selecteer het betreffende compartiment door op '1' of '2' te tikken. Het compartimentnummer knippert om de selectie aan te geven.
STAP 3: Druk op de gewenste vooraf ingestelde functie. De vooraf ingestelde functie kan indien nodig handmatig worden aangepast met de tijd- en temperatuurknoppen.
STAP 4: Druk op de start-/pauzeknop om te beginnen met bakken.

OPMERKING: Als u tijdens gebruik de instellingen voor de bereidingstijd of de temperatuur wilt wijzigen, gebruikt u de bedieningsknoppen voor de tijd of de temperatuur.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

LET OP: Doe de etenwaren niet rechtstreeks in een kom of op een bord, aangezien overbodige olie of vet zich kan verzamelen onder in de bakcompartimenten en dus op de etenwaren, in de kom of op het bord kan lekken. Wees voorzichtig als u de bakcompartimenten tijdens gebruik opent en sluit, want deze worden erg heet.

ES: Descripción de las piezas
1. Air fryer main unit
2. Cooking compartments
3. Non-stick coated cooking trays
4. Cooking racks
5. Cooking compartment handles
6. Digital control panel
a. Cooking presets
b. Compartment 1 display
c. Compartment 2 display
d. Temperature adjustment buttons
e. Time adjustment buttons
f. Compartment 1 button
g. Compartment 2 button
h. Sync cook button
i. Match cook button
j. Power button
k. Start/Pause button
l. VertiCook Ultra button
m. Turn reminder button

FR: Description des pièces
1. Unité principale de la friteuse à air
2. Compartiments de cuisson
3. Plateaux de cuisson à revêtement antiadhésif
4. Grilles de cuisson
5. Poignées du compartiment de cuisson
6. Panneau de commande numérique
a. Programmes de cuisson
b. Écran du compartiment 1
c. Écran du compartiment 2
d. Boutons de réglage de la température
e. Boutons de réglage de la durée
f. Bouton du compartiment 1
g. Bouton du compartiment 2
h. Bouton de synchronisation de cuisson
i. Bouton de correspondance de cuisson
j. Bouton d'alimentation
k. Bouton de marche/pause
l. Bouton VertiCook Ultra
m. Bouton de rappel pour retourner

DE: Beschreibung der Teile
1. Hauptinheit der Heißluftfriteuse
2. Garfächer
3. Antiaufbackbleche
4. Garreoste
5. Griffen des Garfaches
6. Digitale Bedienfeld
a. Garvoreinstellungen
b. Anzeige Fach 1
c. Anzeige Fach 2
d. Tasten zur Temperatureinstellung
e. Tasten zur Zeiteinstellung
f. Taste Fach 1
g. Taste Fach 2
h. Taste zum synchronisierten Garen
i. Taste zum gleichzeitigen Garen
j. Ein-/Aus-Taste
k. Start/Pause-Taste
l. VertiCook Ultra-Taste
m. Taste zur Wendeerinnerung

PL: Opis części
1. Jednostka główna frytownicy na powietrze
2. Garfaki
3. Wymywane tacki z powłoką zapobiegającą przywaraniu
4. Rosty do smażenia
5. Wyłączniki komor smażenia
6. Wyświetlacz panel sterowania
a. Wyświetlacz komory 1
b. Wyświetlacz komory 2
c. Wyświetlacz czasu
d. Przyciski regulacji temperatury
e. Przyciski regulacji czasu
f. Przycisk komory 1
g. Przycisk komory 2
h. Przycisk synchronizacji smażenia
i. Przycisk dopasowania smażenia
j. Przycisk zasilania
k. Przycisk rozpoczęcia/wznowienia smażenia (Start/Pauza)
l. Przycisk gotowania wyeksploatowanego
m. Przycisk przegrupowania o przewidzianym na drugą stronę

IT: Descrizione dei componenti
1. Unità principale della friggitrice ad aria
2. Vari cottura
3. Vassoi di cottura antiafollanti
4. Griglie di cottura
5. Manici dei vari cottura
6. Pannello di controllo digitale
a. Preimpostazioni di cottura
b. Display vano 1
c. Display vano 2
d. Pulsanti di regolazione della temperatura
e. Pulsanti di regolazione del tempo
f. Pulsante vano 1
g. Pulsante vano 2
h. Pulsante Sync Cook (Sincronizza cottura)
i. Pulsante Match Cook (Abbinata cottura)
j. Pulsante di accensione
k. Pulsante di avvio/pausa
l. Pulsante VertiCook Ultra
m. Pulsante Turn reminder (Promemoria per girare gli alimenti)

PT: Descrição das peças
1. Unidade principal da friteira de ar
2. Compartimentos de fritagem
3. Tabuleiros revestidos antiafollantes
4. Grelhas de preparação
5. Pegas do compartimento de preparação
6. Painel de controlo digital
a. Predefinições de preparação
b. Visor do compartimento 1
c. Visor do compartimento 2
d. Botões de ajuste da temperatura
e. Botões de ajuste do tempo
f. Botão do compartimento 1
g. Botão do compartimento 2
h. Botão Sync Cook (Sincronizar preparação)
i. Botão Match Cook (Combinar preparação)
j. Botão de alimentação
k. Botão de iniciar/pausa
l. Botão VertiCook Ultra
m. Botão de lembrete para viragem

EN: Description of the parts
1. Air fryer main unit with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
STEP 2: Clean the non-stick coated cooking trays and cooking racks in warm, soapy water, then rinse and dry thoroughly. Clean the cooking compartment with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
STEP 3: Fit the non-stick coated cooking trays into the cooking compartments, checking that they are seated securely. Always keep the cooking compartments upright to avoid injury.
STEP 4: For cooking on four levels, place the cooking racks on top of the cooking trays, ensuring that the handles are on the left and right sides of the cooking compartment.
STEP 5: Slide the cooking compartments into the air fryer main unit.

CAUTION: Do not put the food directly into a bowl or onto a plate, as excess oil or fat may collect at the bottom of the cooking compartments and leak onto the ingredients or serving bowl. Exercise caution when opening and closing the cooking compartments during use, as they will become very hot.

WARNING: Nominal voltage is still present even when the air fryer is switched off. To permanently switch off the air fryer, switch off and unplug from the mains power supply.

Automatic switch-off
The air fryer is fitted with an automatic switch-off. This will activate when the set cooking time has elapsed, causing the timer to sound and the air fryer to turn off.

NOTE: If the air fryer needs to be turned off before the set cooking time has elapsed, switch off and unplug it from the mains power supply.

Care and maintenance
Before attempting any cleaning or maintenance, switch off and unplug the air fryer from the mains power supply and allow it to fully cool.
STEP 1: Wipe the air fryer main unit with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
STEP 2: Clean the non-stick coated cooking trays and cooking racks in warm, soapy water, then rinse and dry thoroughly. Clean the cooking compartment with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
STEP 3: Fit the non-stick coated cooking trays into the cooking compartments, checking that they are seated securely. Always keep the cooking compartments upright to avoid injury.
STEP 4: For cooking on four levels, place the cooking racks on top of the cooking trays, ensuring that the handles are on the left and right sides of the cooking compartment.
STEP 5: Slide the cooking compartments into the air fryer main unit.

Instructions for use
Before first use
Clean the air fryer following the instructions outlined in the section entitled 'Care and maintenance'.

NOTE: When using the air fryer for the first time, a slight smoke or odour may be emitted. This is normal and will soon subside. Allow for sufficient ventilation around the air fryer during use. It is advised to run the air fryer without food for approx. 10 minutes before first use; this will prevent the initial smoke or odour from affecting the taste of the food.

Assembling the air fryer
STEP 1: Line up the cooking compartment handles with the slots in the cooking compartments and push down until they click into place. The handles are not designed to be removed once attached to the cooking basket.
STEP 2: Fit the non-stick coated cooking trays into the cooking compartments, checking that they are seated securely.
STEP 3: For cooking on four levels, place the cooking racks on top of the cooking trays, ensuring that the handles are on the left and right sides of the cooking compartment.
STEP 4: Slide the cooking compartments into the air fryer main unit.

Using the control panel
When the air fryer is plugged in and switched on at the mains power supply, the air fryer main unit will beep and the power button will illuminate to indicate that it is powered.
Press the power button to switch on the air fryer.

Manual function
The time and temperature can be set manually; time and temperature values are dependent on the food being cooked.
STEP 1: Plug in and switch on the air fryer at the mains power supply.
STEP 2: Select the required compartment by tapping '1' or '2'. The compartment number will flash to indicate the selection.
STEP 3: Press **MANUAL** to select the manual function.
STEP 4: Use the temperature adjustment buttons to select the desired temperature. Temperature can be set from 60 to 230 °C.
STEP 5: Use the time adjustment buttons to select the desired time, up to a max. of 2 hours.
STEP 6: Press the start/pause button to begin cooking.

NOTE: Refer to the recipe booklet for additional information and cooking guidelines.

Utilisation du réglage VertiCook Ultra
Utilisez le réglage VertiCook Ultra pour sélectionner rapidement un réglage de température élevé.
ÉTAPE 1: appuyez sur le bouton du compartiment 1 ou sur le bouton du compartiment 2, puis sur le bouton VertiCook Ultra ; le bouton clignote pour signaler que le réglage a été sélectionné et l'écran affiche 230 °C.
ÉTAPE 2: appuyez sur les boutons de réglage de la durée pour sélectionner la durée souhaitée, jusqu'à 30 minutes.
ÉTAPE 3: appuyez sur le bouton de marche/pause pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : le bouton d'alimentation reste allumé lorsque la friteuse à air est branchée.

Utilisation du panneau de commande
Lorsque la friteuse à air est branchée sur l'alimentation secteur, l'unité principale de la friteuse à air émet un signal sonore et le bouton d'alimentation s'allume pour indiquer qu'elle est alimentée.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la friteuse à air.

Fonction manuelle
Vous pouvez régler manuellement la durée et la température. Leurs valeurs dépendent des ingrédients préparés.
ÉTAPE 1: branchez la friteuse à air sur l'alimentation secteur, puis allumez-la.
ÉTAPE 2: sélectionnez le compartiment concerné en appuyant sur « 1 » ou sur « 2 ». Le numéro du compartiment clignote pour indiquer votre sélection.
ÉTAPE 3: appuyez sur **MANUAL** pour sélectionner la fonction manuelle.
ÉTAPE 4: utilisez les boutons de réglage de la température pour sélectionner la température souhaitée. La température peut être réglée de 60 à 230 °C.
ÉTAPE 5: utilisez les boutons de réglage de la durée pour sélectionner la durée souhaitée, jusqu'à 2 heures.
ÉTAPE 6: appuyez sur le bouton de marche/pause pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : reportez-vous au livre de recettes pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions de cuisson.

Fonctions préreçues
ÉTAPE 1: branchez la friteuse à air sur l'alimentation secteur, puis allumez-la.
ÉTAPE 2: sélectionnez la fonction concernée en appuyant sur « 1 » ou sur « 2 ». Le numéro du compartiment clignote pour indiquer votre sélection.
ÉTAPE 3: appuyez sur le bouton préreçue souhaitée. La fonction préreçue peut être ajustée manuellement à l'aide des boutons de réglage de la température et de la durée le cas échéant.
ÉTAPE 4: appuyez sur le bouton de marche/pause pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : pour interrompre la cuisson, appuyez sur le bouton de marche/pause. Pour reprendre la cuisson, appuyez à nouveau sur le bouton de marche/pause. Une fois la durée prédéfinie écoulée, le minuteur retentit et la friteuse à air s'éteint. Pendant la cuisson, vous pouvez régler à tout moment la durée et la température en appuyant sur les boutons de réglage de la durée et de la température. Si les deux compartiments de cuisson sont utilisés, appuyez sur « 1 » ou sur « 2 » avant de changer la durée et la température du panier individuel. Si le compartiment de cuisson est resté pendant la cuisson, la cuisson est interrompue uniquement pour la fonction préreçue de ce compartiment. Réajustez le compartiment de cuisson pour reprendre le processus de cuisson. Pour éteindre la friteuse à air, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

Utilisation du réglage de synchronisation de cuisson
Lorsque vous cuisinez divers ingrédients dans chaque compartiment avec des durées et des températures différentes, utilisez le réglage de synchronisation de cuisson pour que la cuisson des deux compartiments se termine en même temps.
ÉTAPE 1: appuyez sur le bouton du compartiment 1 et définissez les réglages requis en suivant les instructions de la section intitulée « Utilisation du panneau de commande ».
ÉTAPE 2: répétez l'opération pour le second compartiment de cuisson en appuyant sur le bouton du compartiment 2.
ÉTAPE 3: appuyez sur le bouton de synchronisation de cuisson. Le bouton clignote pour indiquer que le réglage a été sélectionné.
ÉTAPE 4: appuyez sur le bouton de marche/pause pour démarrer la cuisson.

Utilisation du réglage de correspondance de cuisson
Utilisez le réglage de correspondance de cuisson lorsque vous utilisez les deux compartiments de cuisson pour cuire les mêmes aliments. La cuisson des deux compartiments se terminera en même temps.
ÉTAPE 1: appuyez sur le bouton du compartiment 1 ou 2 et définissez les réglages requis en suivant les instructions de la section

 **Avvertenza:** Die Ein-/Aus-Taste leuchtet weiterhin auf, während die Heißluftfritteuse angeschlossen ist.

Verwenden der Heißluftfritteuse

SCHRITT 1: Schließen Sie die Heißluftfritteuse an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein. Die Heißluftfritteuse gibt ein Tonsignal aus und die Ein-/Aus-Taste leuchtet auf. Dadurch wird angezeigt, dass die Heißluftfritteuse Strom führt. **SCHRITT 2:** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Heißluftfritteuse einzuschalten. Das LED-Display und Beidseitige Leuchten auf. Das bedeutet, dass Sie die Fritteuse vorbereiten können. **SCHRITT 3:** Nehmen Sie die Zutaten heraus, indem Sie sie an den Griffen aus der Fritteuse ziehen. Stellen Sie die Garfächer auf eine ebene, stabile, hitzebeständige Oberfläche. **SCHRITT 4:** Geben Sie die Garfächer auf den antrifbschützten Bereich. Platzieren Sie die Garstoffe auf der eye Ebenen oben auf den Garerästen. Stellen Sie sicher, dass sich die Griffe auf der linken und rechten Seite des Garfachs befinden. **SCHRITT 5:** Schließen Sie die Garfächer wieder in die Heißluftfritteuse, um sie zu schließen. **SCHRITT 6:** Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „**Verwenden des Bedienfelds**“. Stellen Sie die Garzeit und Temperatur mithilfe des digitalen Bedienfelds den Zutaten entsprechend ein. Sie können die Zeit und Temperatur auch über die Voreinstellungen festlegen. Beim Drücken der Taste wechseln diese automatisch zwischen Zeit- und Temperaturvoreinstellungen für das Garen verschiedener Speisen hin und her. Diese Voreinstellungen können bei Bedarf mit den Tasten zur Zeit- und Temperatureinstellung angepasst werden. **SCHRITT 7:** Einige Zutaten müssen möglicherweise nach der Hälfte der Garzeit geschüttelt werden. Drücken Sie bei Bedarf vor dem Kochen die Taste zur Wenderennierung. Nach der Hälfte der Garzeit gibt die Heißluftfritteuse mehrere Signale aus, um Sie daran zu erinnern, die Zutaten zu wenderen/schütteln. Nehmen Sie die Garfächer am Griff aus der Heißluftfritteuse heraus. Schützen Sie die Garfächer und schieben Sie sie dann wieder in das Gehäuse der Heißluftfritteuse, um mit dem Garen fortzufahren. Drehen Sie das Garfach nicht um und neigen Sie es nicht, das heißes Öl oder Fett aus den Leertäschern an der Rückseite austreten kann. **SCHRITT 8:** Nach Abschluss des Garvorgangs und Ablauf der voreingestellten Zeit gibt die Heißluftfritteuse mehrere Signale aus und schaltet sich aus. Überprüfen Sie, ob die Speisen fertig gegart sind. Wenn die Speisen nicht fertig sind, schließen Sie die Garfächer und schieben Sie sie wieder in die Fritteuse. Wenn die Speisen gegart sind, leeren Sie das Innere in eine Schüssel oder auf einen Teller. Verwenden Sie hierfür ein hitzebeständiges Utensil.

 **HINWEIS:** Wenn Sie die Garzeit oder -temperatur während des Garvorgangs ändern möchten, verwenden Sie einfach je nach Bedarf die Tasten zur Zeit- und Temperatureinstellung.

 **ACHTUNG:** Kippen Sie die Speisen nicht direkt in eine Schüssel oder auf einen Teller, da sich überschüssiges Öl oder Fett am Boden der Garfächer ansammeln und auf die Zutaten oder die Serviergeschüssel tropfen kann. Gehen Sie beim Öffnen und Schließen der Garfächer während des Betriebs vorsichtig vor, da sie sehr heiß werden.

 **WARNUNG:** Die Nennspannung ist selbst bei ausgeschalteter Heißluftfritteuse noch vorhanden. Um die Heißluftfritteuse vollständig auszuschalten, schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

Aufbewahrung

Verwahren Sie sich, dass die Heißluftfritteuse abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Wickeln Sie das Kabel niemals fest um die Heißluftfritteuse. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.


Technische Daten

Produktcode: EK6642 Stromverbrauch (Standby-Modus): 0,41 W Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50–60 Hz Standby-Modus: Nach 1 Minute Aktivität Ausgangsleistung: 2400 W

 **ES 1** Conserva estas instrucciones como referencia futura.

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ HACER: Compruebe que los compartimentos de cocción están correctamente colocados antes de usar la freidora. De lo contrario, la freidora de aire no funcionará. Sujete los compartimentos de cocción únicamente por el asa destinada a tal fin. Tenga cuidado al retirar los compartimentos de cocción, ya que pueden emitir vapor. Asegúrese de que hay suficiente espacio entre la unidad y cualquier obstrucción. No gire los compartimentos de cocción, ya que puede salir aceite o grasa caliente por los orificios de ventilación situados en la parte posterior del compartimento de cocción. Mantenga siempre los compartimentos de cocción en posición vertical para evitar lesiones. No cubra la freidora de aire ni bloquee sus entradas de aire, ya que esto alterará el flujo de aire y podría causar un sobrecalentamiento o irregularidades en los resultados de cocción. No llene los compartimentos de cocción con aceite ni ningún otro líquido. No toque los compartimentos de cocción durante su uso o directamente después, ya que estarán calientes; sujete los compartimentos de cocción solo por el asa.

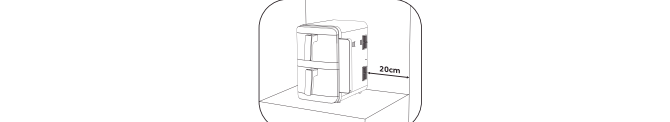

 **ADVERTENCIA:** ASEGÚRESE DE QUE LA FREIDORA DE AIRE ESTÉ AL MENOS A 20 CM DE DISTANCIA DE OTROS OBJETOS EN TODAS LAS DIRECCIONES ANTES DE UTILIZARLA.

 **ADVERTENCIA:** ASEGÚRESE DE QUE LA FREIDORA DE AIRE ESTÉ AL MENOS A 20 CM DE DISTANCIA DE OTROS OBJETOS EN TODAS LAS DIRECCIONES ANTES DE UTILIZARLA.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere la friggitrice ad aria, scollegarla dall'alimentazione elettrica e lasciarla raffreddare completamente. **PASSAGGIO 1:** pulire l'unità principale della friggitrice ad aria con un panno morbido e umido, quindi asciugarla accuratamente. **PASSAGGIO 2:** lavare i vassoi di cottura antiodore e le griglie di cottura con acqua calda e detersivo, quindi asciugarli e asciugarli accuratamente. Pulire i vanni cottura con un panno morbido e umido e asciugarlo accuratamente. Non utilizzare detersivi aggressivi o spugne abrasive per la pulizia della friggitrice ad aria e dei relativi accessori, onde evitare possibili danni.

 **NOTA:** la friggitrice ad aria deve essere pulita dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per l'uso

Pulire la friggitrice ad aria seguendo le istruzioni riportate nella sezione „**Cura e manutenzione**“.

 **NOTA:** al primo utilizzo, la friggitrice ad aria potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scomparirà in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno all'apparecchio durante l'utilizzo. Si consiglia di utilizzare la friggitrice ad aria senza cibo al suo interno per circa 10 minuti prima del primo utilizzo, ciò impedirà che la friggitrice o i suoi accessori compromettano il gusto degli alimenti.

Assemblaggio della friggitrice ad aria

PASSAGGIO 1: Allineare i manici dei vanni cottura con le fessure dei vanni stessi e spingere verso il basso fino a far scattare in posizione i manici (i progettati per essere mossi una volta collegati al cestello di cottura). **PASSAGGIO 2:** inserire i recipienti di cottura con rivestimento antiodore nelle vanni cottura, verificando che siano inseriti correttamente. **PASSAGGIO 3:** per la cottura su quattro livelli, posizionare le griglie di cottura sopra i vassoi di cottura, assicurandosi che i manici si trovino sul lato sinistro e destro di ogni vanno cottura. **PASSAGGIO 4:** inserire i vanni cottura nell'unità principale della friggitrice ad aria.

Utilizzo del pannello di controllo

Quando viene collegata all'alimentazione elettrica e accesa, la friggitrice ad aria emette un segnale acustico e il pulsante di accensione si accende per indicare che è collegata all'alimentazione. Premere il pulsante di accensione per accendere la friggitrice ad aria.

Funzione manuale

Il tempo e la temperatura possono essere impostati manualmente; i valori di tempo e temperatura dipendono dal cibo da cuocere. **PASSAGGIO 1:** collegare la friggitrice ad aria all'alimentazione elettrica e accenderla. **PASSAGGIO 2:** Selezionare la funzione relativa toccando "T" o "2". Il numero del vano lampeggia in blu per indicare la selezione. **PASSAGGIO 3:** Premere „**MANUAL**“ [MANUALE] per selezionare la funzione manuale. **PASSAGGIO 4:** utilizzare i pulsanti di controllo della temperatura per selezionare la temperatura desiderata. La temperatura può essere impostata da 60 a 230 °C. **PASSAGGIO 5:** utilizzare i pulsanti di regolazione del tempo per selezionare il tempo desiderato, fino a un massimo di 2 ore. **PASSAGGIO 6:** premere il pulsante di avvio/pausa per iniziare la cottura.

 **NOTA:** per ulteriori informazioni e linee guida sulla cottura, fare riferimento al ricettario.

Funzioni preimpostate

PASSAGGIO 1: collegare la friggitrice ad aria all'alimentazione elettrica e accenderla. **PASSAGGIO 2:** Selezionare la funzione relativa toccando "T" o "2". Il numero del vano lampeggia in blu per indicare la selezione. **PASSAGGIO 3:** premere la funzione preimpostata desiderata. La funzione preimpostata può essere regolata manualmente utilizzando i pulsanti di controllo, se necessario. **PASSAGGIO 4:** premere il pulsante di avvio/pausa per iniziare la cottura.

 **NOTA:** per mettere in pausa la cottura, premere il pulsante di avvio/pausa. Per riprendere la cottura, premere nuovamente il pulsante di avvio/pausa. Una volta trascorso il tempo preimpostato, il timer emette un segnale acustico e la friggitrice ad aria si spegne. Durante la cottura, il tempo e la temperatura possono essere regolati in qualsiasi momento utilizzando i pulsanti i pulsanti di regolazione del tempo e della temperatura. Se sono in uso entrambi i vanni cottura, premere "T" o "2" prima di modificare il tempo o la temperatura del singolo cestello. Se il vano cottura viene rimosso durante la cottura, questa viene messa in pausa in base alle funzioni preimpostate esclusivamente per questo vano; reinserire il vano per riprendere il processo di cottura, per spegnere la friggitrice ad aria, tenere premuto il pulsante di accensione.

Funzione	Temperatura preimpostata (°C)	Timer preimpostato
Manuale 	200	15 min
Pollo 	200	20 min
Patatine chips 	200	22 min
Bistecca 	200	10 min
Verdure 	160	15 min
Pesce 	180	10 min

Apagado automático

La freidora de aire cuenta con una función de apagado automático. Se activará cuando haya transcurrido el tiempo de cocción establecido, lo que provocará que el temporizador emita un sonido y la freidora de aire se apague.

 **NOTA:** Si necesita apagar la freidora de aire antes de que transcurra el tiempo de cocción establecido, apáguela y desenchúfela de la corriente eléctrica.

Cuidados y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre la freidora de aire de la corriente eléctrica, y deje que se enfríe por completo antes de limpiar o realizar labores de mantenimiento. **PASO 1:** Limpie la unidad principal de la freidora de aire con un paño suave y húmedo, y séquela bien. **PASO 2:** Limpie las bandejas de cocción con revestimiento antiodorante y las rejillas con agua caliente y jabón, enjuáguelas y séquelas completamente. Limpie el compartimento de cocción con un paño suave y húmedo, y séquelo bien. No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropeos para limpiar la freidora de aire ni sus accesorios, ya que podrían causar daños.

 **NOTA:** La freidora de aire debe limpiarse después de cada uso.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

Montaje de la freidora de aire

PASO 1: Alinee las asas de los compartimentos de cocción con las ranuras de los compartimentos y empuje las asas abajo hasta que encajen en su sitio. Las asas están diseñadas para demostrarse una vez colocadas en la cesta de cocción. **PASO 2:** Coloque las bandejas de cocción con revestimiento antiodorante en los compartimentos de cocción hasta que queden firmes en forma segura. **PASO 3:** Para cocinar en cuatro niveles, coloque las rejillas encima de las bandejas de cocción, asegurándose de que las asas queden en los lados izquierdo y derecho del compartimento de cocción. **PASO 4:** Deslice los compartimentos de cocción dentro de la unidad principal de la freidora de aire.

Uso del panel de control

Cuando la freidora de aire está enchufada y conectada a la corriente eléctrica, la unidad principal emitirá un sonido y el botón de encendido se iluminará para indicar que está conectada. Pulse el botón de encendido para encender la freidora de aire.

Función manual

El tiempo y la temperatura se pueden ajustar manualmente; los valores de tiempo y temperatura dependen de los alimentos que se cocinen. **PASO 1:** Conecte la freidora de aire a la corriente eléctrica. **PASO 2:** Seleccione el compartimento correspondiente tocando "T" o "2". El número del compartimento parpadeará para indicar la selección. **PASO 3:** Pulse „**MANUAL**“ [MANUAL] para seleccionar la función manual. **PASO 4:** Use los botones de ajuste de la temperatura para seleccionar la temperatura deseada. La temperatura se puede ajustar de 60 a 230 °C. **PASO 5:** Utilice los botones de ajuste del tiempo para seleccionar el tiempo deseado, hasta un máximo de 2 horas. **PASO 6:** Pulse el botón de inicio/pausa para comenzar a cocinar.

 **NOTA:** Consulte el cuaderno de recetas para obtener información adicional y pautas de cocción.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

 **NOTA:** Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede desprender un ligero humo o olor. Esto es algo normal que desaparecer pronto. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de la comida.

Función	Temperatura preestablecida (°C)	Tiempo programado
Manual 	200	15 minutos
Pollo 	200	20 minutos
Patatas fritas 	200	22 minutos
Biste 	200	10 minutos
Verduras 	160	15 minutos
Pescado 	180	10 minutos
Horneado 	160	25 minutos
Conservación del calor 	50	30 minutos
VertiCook Ultra	230	20 minutos

Uso del ajuste de cocción sincronizada

Cuando cocine diferentes alimentos en cada compartimento con diferentes tiempos y temperaturas, utilice el ajuste de cocción sincronizada para que ambos compartimentos terminen de cocinar al mismo tiempo. **PASO 1:** Pulse el botón del compartimiento 1 y establezca los ajustes necesarios siguiendo las instrucciones de la sección „**Uso del panel de control**“. **PASO 2:** Repita el proceso para el segundo compartimento de cocción pulsando el botón del compartimento 2. **PASO 3:** Pulse el botón de cocción sincronizada; el botón parpadeará para indicar que se ha seleccionado ese ajuste. **PASO 4:** Pulse el botón de inicio/pausa para comenzar a cocinar.

Uso del ajuste de cocción combinada

Utilice el ajuste de cocción combinada cuando utilice ambos compartimentos de cocción para cocinar los mismos alimentos; la cocción terminará al mismo tiempo en los dos compartimentos. **PASO 1:** Pulse el botón del compartimento 1 o 2 y establezca los ajustes necesarios siguiendo las instrucciones de la sección „**Uso del panel de control**“. **PASO 2:** Pulse el botón de cocción combinada; el botón se iluminará para indicar que se ha seleccionado ese ajuste. **PASO 3:** Pulse el botón de inicio/pausa para comenzar a cocinar.

Uso del ajuste VertiCook Ultra

Utilice el ajuste VertiCook Ultra para seleccionar rápidamente un ajuste de temperatura alta. **PASO 1:** Pulse el botón del compartimento 1 o 2 y después el botón VertiCook Ultra; el botón parpadeará para indicar que el ajuste se ha seleccionado y la pantalla mostrará 230 °C. **PASO 2:** Utilice los botones de ajuste del tiempo para seleccionar el tiempo deseado, hasta un máximo de 30 minutos. **PASO 3:** Pulse el botón de inicio/pausa para comenzar a cocinar.

 **NOTA:** El botón de encendido permanecerá iluminado mientras la freidora de aire esté enchufada.

Uso de la freidora de aire

PASO 1: Conecte la freidora de aire a la corriente eléctrica y enciéndala. La freidora emitirá un sonido y el botón de encendido se iluminará para indicar que la freidora de aire está enchufada. **PASO 2:** Pulse el botón de encendido para encender la freidora de aire; la pantalla LED y el panel de control se iluminarán, lo que indica que la freidora de aire está preparada para ser programada. **PASO 3:** Retire los compartimentos de cocción de la freidora de aire colgándolos por las asas. Coloque los compartimentos de cocción en una superficie estable, plana y resistente al calor. **PASO 4:** Coloque los ingredientes en las bandejas con revestimiento antiodorante. Para cocinar en cuatro niveles, coloque las rejillas encima de las bandejas de cocción, asegurándose de que las asas queden en los lados izquierdo y derecho del compartimento de cocción. **PASO 5:** Deslice los compartimentos de cocción dentro de la unidad principal de la freidora de aire para cerrarlos. **PASO 6:** De acuerdo con las instrucciones de la sección „**Uso del panel de control**“, utilice el panel de control digital para ajustar el tiempo y la temperatura de cocción según sea necesario en función de los ingredientes. Los ajustes de tiempo y temperatura también se pueden controlar con las funciones preestablecidas, que alternan automáticamente entre los ajustes predeterminados de tiempo y temperatura para cocinar diferentes alimentos. Estos valores predeterminados se pueden ajustar con los botones de ajuste de la temperatura y el tiempo según sea necesario. **PASO 7:** Es posible que algunos ingredientes deban agitarse mientras se están preparando. Si es necesario, pulse el botón de aviso de vuelto antes de cocinar. Al final del tiempo de cocción, la freidora de aire emitirá varios pitidos para recordarle que debe dar la vuelta a los ingredientes o agitarlos. Retire los compartimentos de cocción de la unidad principal de la freidora de aire colgándolos por el asa. Sacuda suavemente los compartimentos de cocción y vuelva a introducirlos en la unidad principal de la freidora de aire para seguir cocinando. No gire ni incline el compartimento de cocción, ya que puede salir aceite o grasa caliente por los orificios de ventilación. **PASO 8:** Una vez finalizada la cocción y transcurrido el tiempo de cocción, la freidora de aire emitirá varios sonidos y se apagará. Compruebe si los ingredientes están listos; los ingredientes no están cocinados, cierre los compartimentos de cocción y vuelva a colocarlos en la unidad principal de la freidora de aire. Si los alimentos están cocinados, pase el contenido un recipiente o un plato con un utensilio resistente al calor.