SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Zerkleinerer aus Glas

Elegantes Design für jede Küche

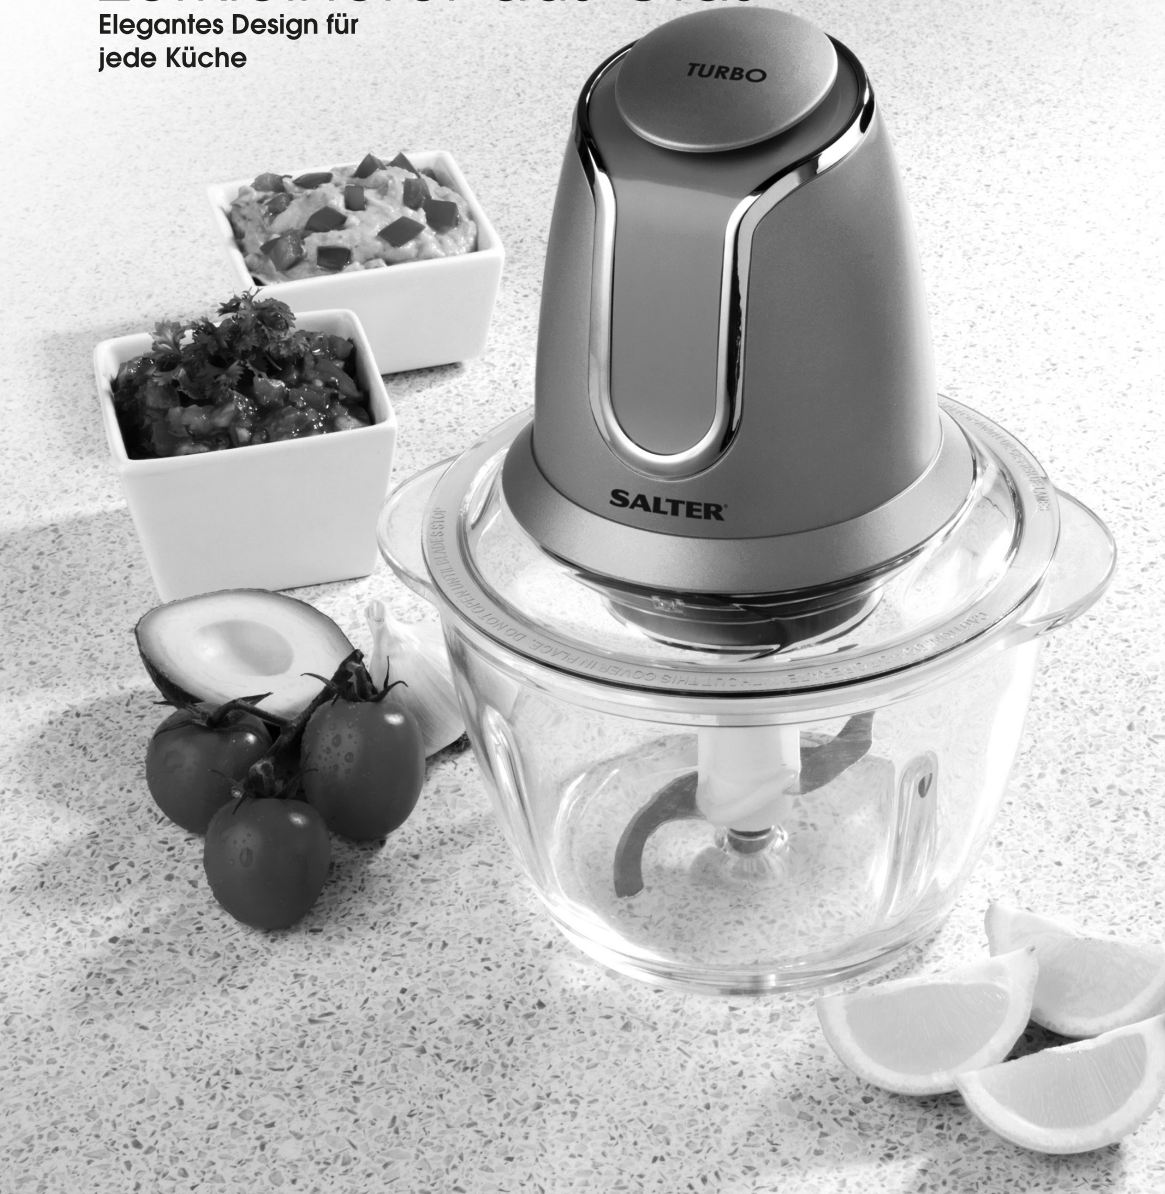

Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder

scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.
Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.
Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
Berühren Sie keine Stellen am Gerät, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

WARNUNG: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung
Schalten Sie den Zerkleinerer aus Glas vor der Reinigung oder Wartung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
SCHRITT 1: Wischen Sie den Zerkleinerer aus Glas mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.
SCHRITT 2: Reinigen Sie alle Zubehörteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.
Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Klingen mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab.
Tauchen Sie den Zerkleinerer aus Glas nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Zerkleinerer aus Glas zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.
Der Zerkleinerer aus Glas ist nicht spülmaschinenfest.

HINWEIS: Der Zerkleinerer aus Glas sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
WARNUNG: Seien Sie vorsichtig mit der Edelstahlklinge, da die Klingen scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

Beschreibung der Teile

1. Zerkleinerers aus Glas
2. Glasschale
3. Kunststoffdeckel
4. Doppelklinge
5. Edelstahlstift
6. Rutschfester Ring
7. Turbotaste

Gebrauchsanweisung
Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Wischen Sie den Zerkleinerer aus Glas mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.

HINWEIS: Wenn Sie den Zerkleinerer aus Glas zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Zerkleinerers aus Glas. Der Zerkleinerer aus Glas ist für die gleichzeitige Verarbeitung kleiner Mengen trockener Lebensmittel ausgelegt. Größere Mengen sollten in mehreren kleineren Vorgängen verarbeitet werden, um ein Überfüllen der Glasschale zu vermeiden.

Verwendung des Zerkleinerers aus Glas

Die Doppelklinge muss vor dem Gebrauch sicher befestigt sein. Versuchen Sie nicht, die Klingen zu entfernen, während sie sich noch bewegen.
WARNUNG: Die maximale Betriebsdauer beträgt 30 Sekunden. Lassen Sie das Gerät 1 ½ Minuten lang abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

SCHRITT 1: Stellen Sie den rutschfesten Ring in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
SCHRITT 2: Stellen Sie die Glasschale auf den rutschfesten Ring. Stellen Sie sicher, dass die Glasschale mittig steht und die Kanten des rutschfesten Rings nicht verbogen sind.
SCHRITT 3: Setzen Sie die Doppelklinge vorsichtig in die Glasschale ein. Orientieren Sie sich dabei am Edelstahlstift. Drehen Sie sie, bis sie richtig positioniert ist.
SCHRITT 4: Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in die Glasschale. Die maximale Füllmarkierung auf der Glasschale darf nicht überschritten werden.
SCHRITT 5: Setzen Sie den Kunststoffdeckel auf die Glasschale auf und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt. Der Zerkleinerer aus Glas startet aus

Sicherheitsgründen nicht, wenn Glasschale und Kunststoffdeckel nicht sicher befestigt sind.
SCHRITT 6: Setzen Sie die Haupteinheit des Zerkleinerers auf den Kunststoffdeckel und befestigen Sie sie, indem Sie die Laschen an der Doppelklinge an den Schlitzen an der Haupteinheit des Zerkleinerers ausrichten. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.
SCHRITT 7: Schließen Sie den Zerkleinerer aus Glas an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.
SCHRITT 8: Um den Zerkleinerer aus Glas einzuschalten, drücken Sie die Haupteinheit vorsichtig nach unten und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, halten Sie die Turbotaste gedrückt.
SCHRITT 9: Sie können zu den zerkleinerten Zutaten jetzt zusätzliche Lebensmittel hinzufügen. Nehmen Sie dazu den Deckel des Schneidebehälters ab, fügen Sie die Lebensmittel hinzu und setzen Sie den Deckel wieder auf. Wiederholen Sie dann den Zerkleinerungsvorgang.
SCHRITT 10: Zum Abnehmen der Glasschale trennen Sie den Zerkleinerer zuerst von der Stromversorgung. Nehmen Sie dann die Haupteinheit des Zerkleinerers ab und anschließend den Kunststoffdeckel. Entfernen Sie vorsichtig die Doppelklingen, ohne die Klingen selbst zu berühren.

HINWEIS: Um eine optimale Leistung zu erzielen, müssen feste Lebensmittel vor dem Zerkleinern grob geschnitten werden. Achten Sie darauf, dass Obstkerne oder Knochen vor dem Zerkleinern entfernt wurden.
VORSICHT: Schalten Sie den Zerkleinerer aus Glas aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Lebensmittel aus dem Schneidebehälter entfernen und Teile reinigen.
WARNUNG: Verwenden Sie den Schneidebehälter nicht, falls er gesprungen oder zerbrochen ist.
Betreiben Sie den Zerkleinerer aus Glas nicht, wenn die Glasschale leer ist, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Zerkleinerer aus Glas lässt sich nicht einschalten.	Der Zerkleinerer aus Glas ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. Der Zerkleinerer aus Glas ist nicht richtig zusammengebaut.	Schließen Sie den Zerkleinerer aus Glas an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein. Vergewissern Sie sich, dass der Zerkleinerer aus Glas ordnungsgemäß zusammengebaut wurde und dass Schneidebehälter und Deckel sicher befestigt sind.
Trockene Zutaten klumpen zusammen.	Die Glasschale ist nass.	Trocknen Sie die Glasschale gründlich, bevor Sie Zutaten hinzufügen.
Nach dem Zerkleinern bleiben große Stücke übrig.	Die Glasschale wurde überfüllt.	Entnehmen Sie einen Teil der Zutaten und zerkleinern Sie sie portionsweise.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Zerkleinerer aus Glas abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Zerkleinerer aus Glas auf. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK3264
Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Ausgangsleistung: 500 W

HINWIESE:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter **www.salter.com**.
Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.
Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Salter über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.
Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.
Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben,gehen Sie bitte zu **guarantee.upgs.com/salter** und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum.

SALTER®

Hergestellt von:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Hergestellt in China.

©Salter Marke. Alle Rechte vorbehalten.

CD291118/MD201022/V4