SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Glazen snijmachine

Elegant ontwerp voor alle keukens

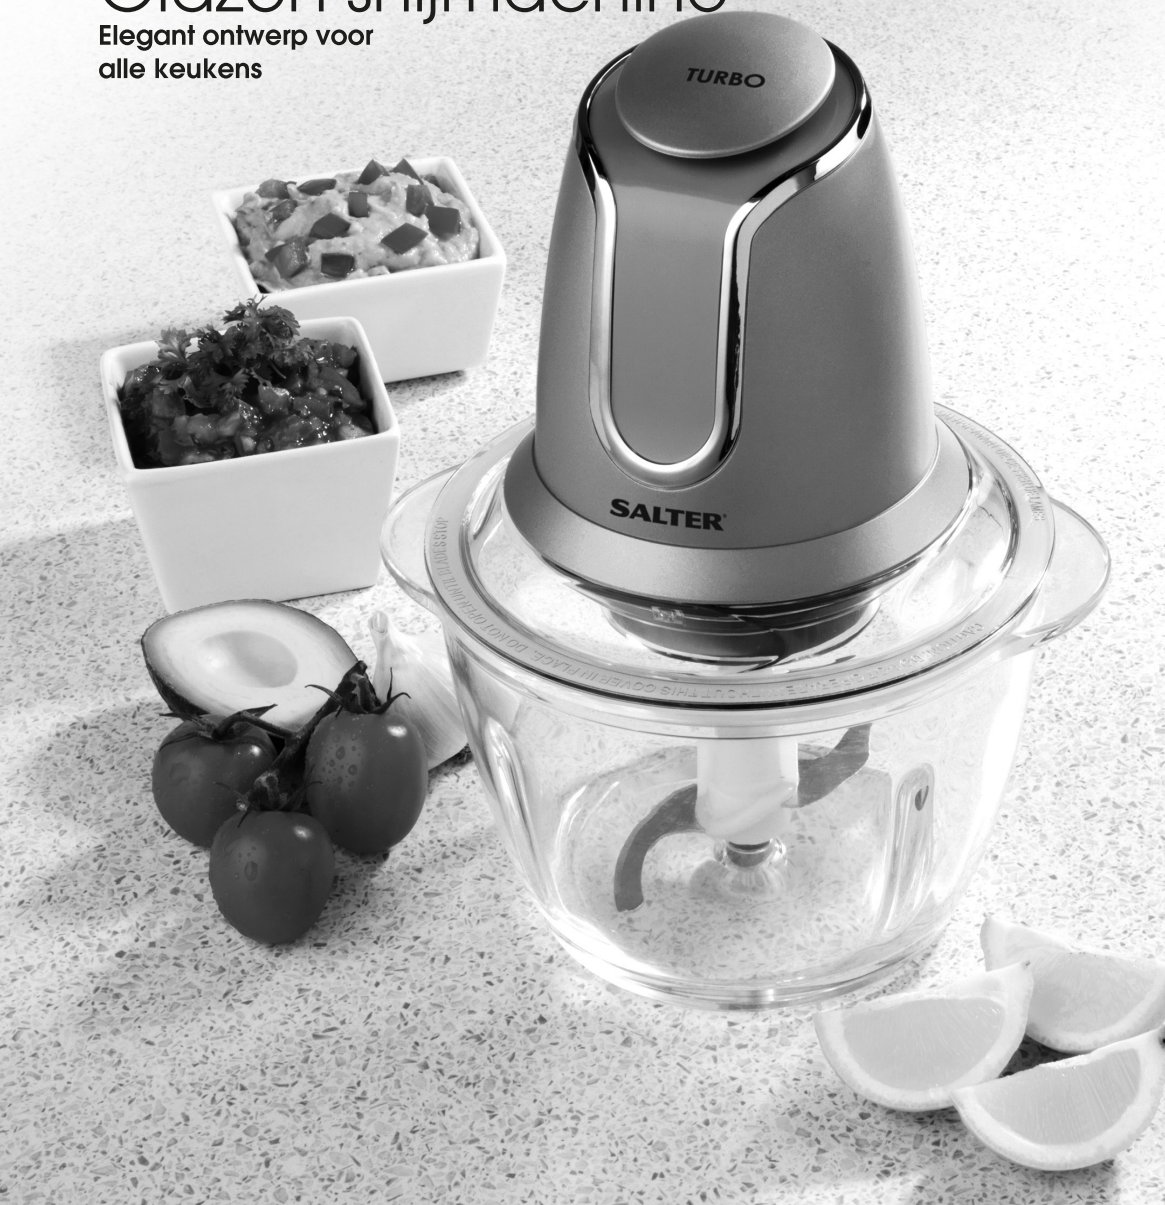

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.
Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.
Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.
Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Gebruik geen beschadigde accessoires.
Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.
Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden. Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.
Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

WAARSCHUWING: Raak de scherpe messen niet aan.

Verzorging en onderhoud

Schakel de glazen snijmachine uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat de glazen snijmachine volledig afkoelen voordat u deze gaat schoonmaken of onderhoud gaat uitvoeren.
STAP 1: Veeg de behuizing van de glazen snijmachine schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.
STAP 2: Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.
Raak de messen niet aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af.
Dompel de glazen snijmachine niet onder in water of in een andere vloeistof.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de glazen snijmachine schoon te

maken, omdat dit schade kan veroorzaken.
De glazen snijmachine is niet vaatwasmachinebestendig.

OPMERKING: De glazen snijmachine moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met het roestvrijstalen mes, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

Beschrijving van onderdelen

1. Hoofdeenheid glazen snijmachine
2. Glazen kom
3. Plastic deksel
4. Dubbel hakmes
5. Roestvrijstalen pen
6. Antislipring
7. Turboknop

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.
Veeg de behuizing van de glazen snijmachine schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.

OPMERKING: Wanneer u de glazen snijmachine voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de glazen snijmachine. De glazen snijmachine is ontworpen om kleine hoeveelheden droog voedsel in één keer te verwerken. Grotere hoeveelheden moeten worden verwerkt in verschillende kleinere hoeveelheden om te voorkomen dat de glazen kom te vol raakt.

De glazen snijmachine gebruiken

Het dubbele hakmes moet vóór gebruik stevig worden bevestigd. Probeer het niet te verwijderen voordat de messen stilstaan.
WAARSCHUWING: De maximale gebruikstijd is 30 seconden. Laat het apparaat 1½ minuut afkoelen voordat u het weer gebruikt.

STAP 1: Plaats de antislipring op een vlakke, stabiele ondergrond en op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
STAP 2: Plaats de glazen kom op de antislipring. Zorg ervoor dat de glazen kom gecentreerd is en dat de randen van de antislipring niet verbogen zijn.
STAP 3: Steek het dubbele hakmes voorzichtig in de glazen kom, geleid door de roestvrijstalen pen. Draai totdat dit correct is geplaatst.
STAP 4: Plaats het te hakken voedsel in de glazen kom. Overschrijd de maximale vulmarkering op de glazen kom niet.
STAP 5: Plaats het plastic deksel op de glazen kom en zet het vast. Om veiligheidsredenen werkt de glazen snijmachine niet als de glazen kom en het plastic deksel niet goed op hun plaats zijn vergrendeld.
STAP 6: Plaats de hoofdeenheid van de glazen snijmachine op het plastic deksel en zet deze vast door de lipjes op het dubbele hakmes uit te lijnen met de sleuven op de hoofdeenheid van de glazen snijmachine. Draai rechtsom totdat deze in positie zit.
STAP 7: Steek de stekker in het stopcontact en zet de glazen

snijmachine aan.
STAP 8: Als u de glazen snijmachine wilt inschakelen, drukt u de hoofdeenheid van de glazen snijmachine voorzichtig in en draait u deze linksom. Als u de snelheid wilt verhogen, houdt u de turboknop ingedrukt.
STAP 9: U kunt nu extra voedsel toevoegen aan de gehakte ingrediënten door het deksel van de hakkom te verwijderen, de ingrediënten toe te voegen, het deksel weer op de hakkom te plaatsen en het hakproces te herhalen.
STAP 10: Om de glazen kom te verwijderen, trekt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de hoofdeenheid van de glazen snijmachine en het plastic deksel. Verwijder het dubbele hakmes voorzichtig zonder de messen zelf aan te raken.

OPMERKING: Voor optimale prestaties moet vast voedsel in kleinere stukjes worden gesneden voordat het wordt fijngehakt. Vermijd het opnemen van pitten, botten etc.
LET OP: Schakel de glazen snijmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het voedsel uit de hakkom haalt en voordat u deze gaat schoonmaken.
WAARSCHUWING: Gebruik de hakkom niet als deze gebarsten of kapot is.
Gebruik de glazen snijmachine niet terwijl de hakkom leeg is, aangezien dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De glazen snijmachine werkt niet.	De glazen snijmachine is niet aangesloten op het stopcontact. De glazen snijmachine is niet goed bevestigd.	Steek de stekker in het stopcontact en zet de glazen snijmachine aan. Controleer of de glazen snijmachine goed is bevestigd en of de glazen kom en het deksel goed op hun plaats zitten.
Droge ingrediënten klonteren samen.	De glazen kom is nat.	Droog de glazen kom grondig voordat u ingrediënten toevoegt.
Er zijn nog grote stukken van de ingrediënten na het hakken.	De glazen kom was te vol.	Verwijder een deel van de ingrediënten en hak ze in porties.

Opbergen

Controleer of de glazen snijmachine afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze opbergt op een koele, droge plaats.
Wikkel het snoer nooit strak om de glazen snijmachine. Draai het losjes om de machine heen om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK3264
Invoer: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uitvoer: 500 W

OPMERKINGEN:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze Klantenservice op **www.salter.com**
Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.
Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Salter 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.
Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.
Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.
Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Ga naar **guarantee.upgs.com/salter** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

SALTER®

Geproduceerd door:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Gemaakt in China.

Handelsmerk ©Salter. Alle rechten voorbehouden.

CD291118/MD201022/V4