SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Kézi mixer

Elegáns kialakítás
az összes konyhához

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villany szerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.
Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
Kizárólag a mellékelt tartozékokkal használja a készüléket.
Ne használjon sérült tartozékokat.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Használat közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat, mert az a készülék túlmelegedését okozhatja.
Ne használjon törött vagy laza tartozékokat.
Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa le az áramforrásról.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt kapcsolja ki a kézi mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.
2. LÉPÉS: A kézi mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
3. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
A kézi mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A kézi mixer tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
A kézi mixer nem mosható mosogatógépben.
MEGJEGYZÉS: A kézi mixert minden használat után meg kell tisztítani.

Az alkatrészek leírása

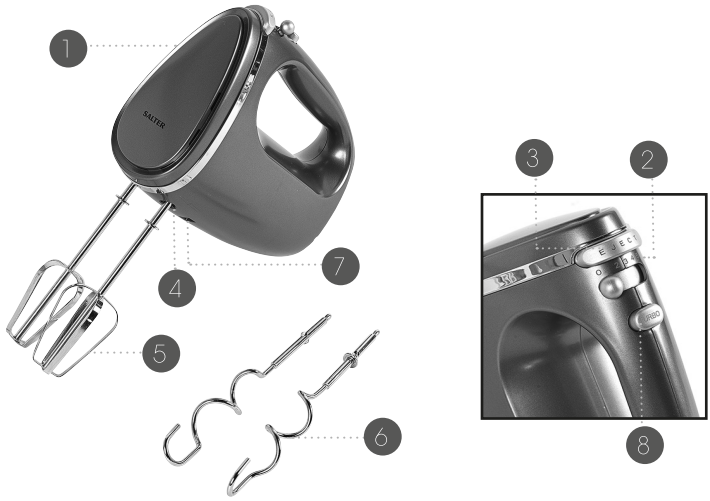

1. Kézi mixer motoregysége
2. 5-fokozatú választókapcsoló
3. Tartozék kioldó gombja
4. Tartozék nyílásai
5. Habverő tartozékok
6. Dagasztókar-tartozékok
7. Szellőzőnyílások
8. Turbó gomb

Használati útmutató

Az első használat előtt

Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
A kézi mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
A mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

MEGJEGYZÉS: A mixer első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a mixer körül.

A kézi mixer használata

Használat előtt minden tartozékot biztonságosan rögzíteni kell; ne próbálja meg eltávolítani őket, amíg a tartozékok teljesen meg nem álltak.

VIGYÁZAT: A készülék maximális működési ideje 3 perc. Ismételt használat előtt hagyja hűlni a készüléket 2 percig.

A habverő tartozékokkal

A habverő tartozékok könnyű hozzávalók, például tojásfehérje, tejszín és instant desszertek keveréséhez ideálisak. A kifröccsenés elkerülése érdekében kezdje a habverést alacsony sebességen, és fokozatosan, lépésenként növelje azt a kívánt sebesség eléréséig.

1. LÉPÉS: Mielőtt a kézi mixert áramforrásra csatlakoztatja, gondosan illessze a habverő tartozékokat a készülékre úgy, hogy a füleket a helyükre illeszti, majd nyomja be ezeket, amíg a helyükre nem kattannak.

2. LÉPÉS: Tegye a felverni kívánt élelmiszert egy keverőedénybe vagy tálba, majd csatlakoztassa a kézi mixert áramforráshoz, és kapcsolja be a készüléket.

3. LÉPÉS: A biztonságosan rögzített habverő tartozékokat engedje a keverőedénybe vagy tálba, majd állítsa az 5-fokozatú választókapcsolót a kívánt sebességfokozatra.

4. LÉPÉS: A kifröccsenés elkerülése érdekében lassan mozgassa a kézi mixert az óramutató járásával megegyező irányban. Amikor elkészült a habveréssel, a kézi mixer kikapcsolásához állítsa vissza az 5-fokozatú választókapcsolót „0" állásba.

5. LÉPÉS: Használat után húzza ki a mixert, és távolítsa el a habverő tartozékokat úgy, hogy óvatosan kifelé húzza őket, miközben lenyomva tartja a kioldógombot. Ne nyomja meg a kioldógombot, ha nem fogja a tartozékokat, mert azok leeshetnek.

MEGJEGYZÉS: Folyadékok, különösen forró folyadékok keverésekor a kifröccsenés lehetőségének csökkentése érdekében használjon magas falú edényt, vagy egyszerre csak kis mennyiséget keverjen.
VIGYÁZAT: Ne használja a habverő tartozékot nagyon meleg vagy forrásban lévő folyadékok keverésére, mert ez sérülést okozhat.
A habverő tartozékok eltávolítása vagy a készülék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.

A dagasztókar-tartozékokkal

A dagasztókarok ideálisak kenyértészta keveréséhez. Ügyeljen arra, hogy a tészta ne legyen túl száraz, hogy a dagasztókarok megfelelően működjenek. A dagasztókarok alacsony sebesség mellett működnek a legjobban.
1. LÉPÉS: Mielőtt a mixert az áramforrásra csatlakoztatja, gondosan illessze a dagasztókar-tartozékokat a készülékre úgy, hogy a füleket a helyükre illeszti, majd nyomja be ezeket, amíg a helyükre nem kattannak.
2. LÉPÉS: Tegye a dagasztani kívánt élelmiszert egy keverőedénybe vagy tálba, csatlakoztassa a kézi mixert az áramforráshoz, és kapcsolja be a készüléket.
3. LÉPÉS: A biztonságosan rögzített dagasztókar-tartozékokat engedje a keverőedénybe, majd állítsa az 5-fokozatú választókapcsolót a kívánt sebességfokozatra.
4. LÉPÉS: A kifröccsenés elkerülése érdekében lassan mozgassa a kézi mixert az óramutató járásával megegyező irányban. Amikor elkészült a dagasztással, a mixer kikapcsolásához állítsa vissza az 5-fokozatú választókapcsolót „0" állásba.
5. LÉPÉS: Használat után húzza ki a mixert, és távolítsa el a dagasztókar-tartozékokat úgy, hogy óvatosan kifelé húzza őket, miközben lenyomva tartja a kioldógombot. Ne nyomja meg a kioldógombot, ha nem fogja a tartozékokat, mert azok leeshetnek.

MEGJEGYZÉS: Folyadékok, különösen forró folyadékok dagasztásakor a kifröccsenés lehetőségének csökkentése érdekében használjon magas falú edényt, vagy egyszerre csak kis mennyiséget dagasszon.
VIGYÁZAT: Ne használja a kézi mixer tartozékait nagyon meleg vagy forrásban lévő folyadékok keverésére, mert ez sérülést okozhat.
A dagasztókarok eltávolítása vagy a készülék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.

Turbó gomb

A turbó gomb az 5-sebességes választókapcsoló felett található. Nyomja meg ezt a gombot a legnagyobb sebesség eléréséhez; ezzel egy másik sebességfokozat használata közben még nagyobb sebességen dolgozhat.

MEGJEGYZÉS: A turbó gomb használatához a kézi mixert be kell kapcsolni. Ha a kapcsoló „0" állásban van, a turbó gomb nem működik.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kézi mixer nem működik.	A kézi mixer nincs áramforráshoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a kézi mixert áramforráshoz, majd kapcsolja be a készüléket.
A tartozékok nem mozognak, amikor hozzáérnek a hozzávalókhoz.	A keverék túl száraz.	Adjon folyadékot a keverékhez.

Tárolás

A kézi mixert tárolja hűvös, száraz helyen, de tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a kézi mixer köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK4249
Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet: 300 W

Megjegyzések:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **www.salter.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Salter szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a **guarantee.upgs.com/salter** oldalon.

SALTER®

Gyártó:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 KÖln. **Germany.**

Gyártási hely: Kína.

©Salter védjegy. Minden jog fenntartva.

CD170720MD201022/V2