Uživatelská příručkak

duální horkovzdušné fritéze

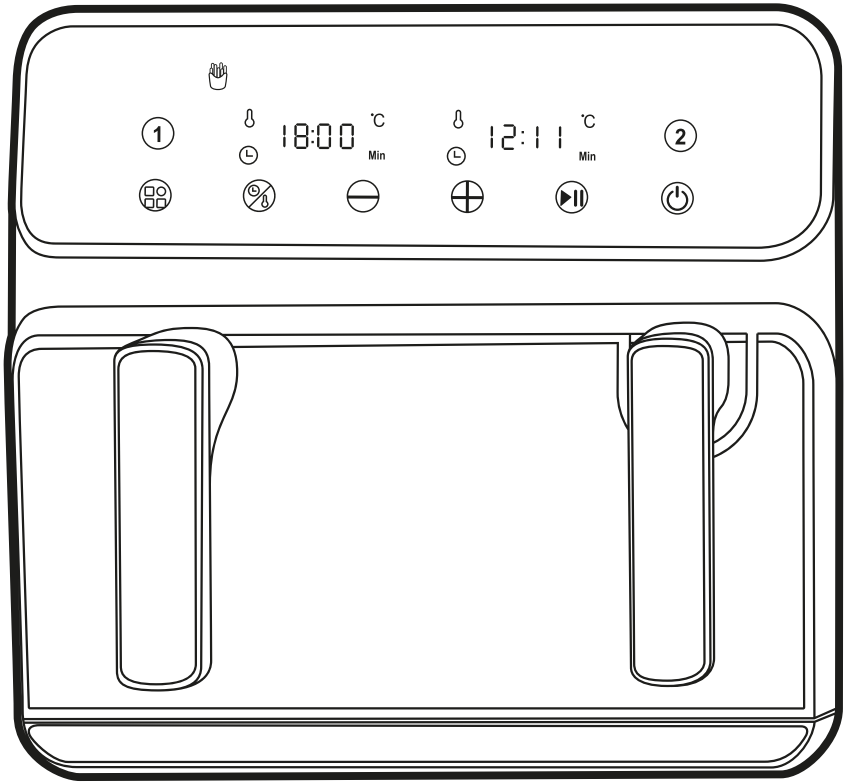

Popis částí

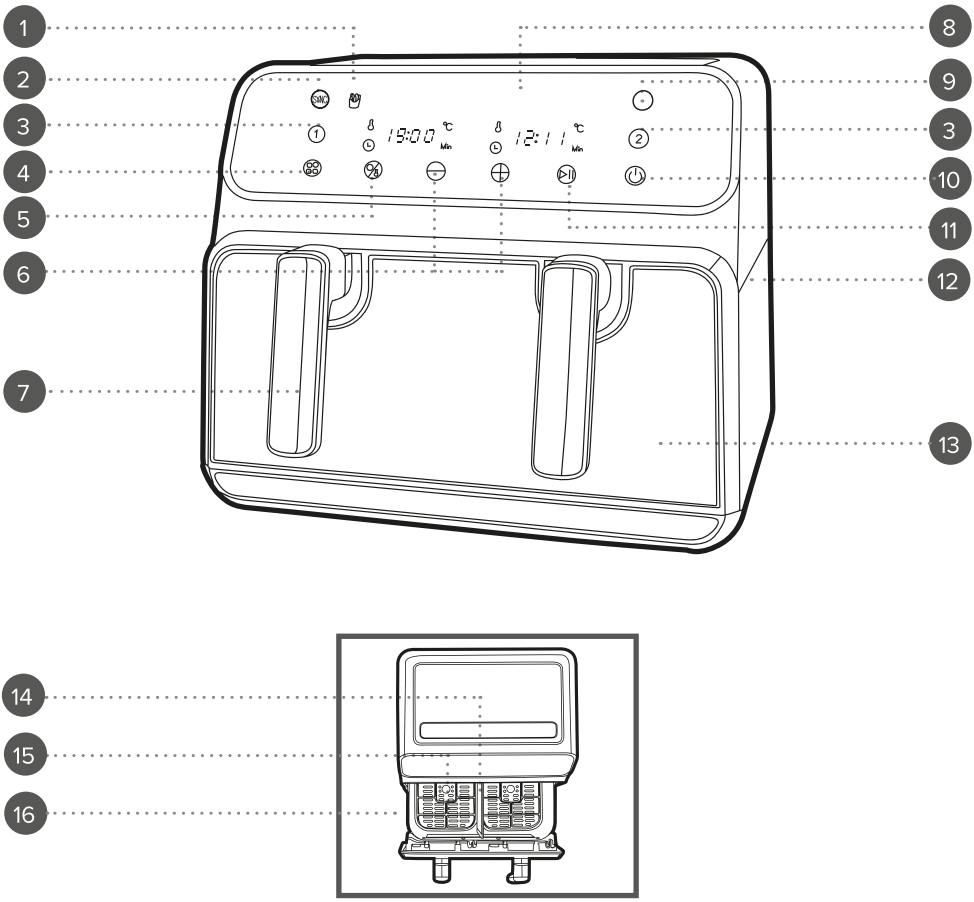

1. Digitální ovládací panel
2. Tlačítko synchronizovaného vaření
3. Tlačítka přihrádky (**1**) & (**2**)
4. Funkční tlačítko
5. Tlačítko ovládání času/teploty
6. Tlačítka ovládání (**+/-**)
7. Rukojeť varné přihrádky
8. Displej LED
9. Tlačítko shodného vaření
10. Tlačítko napájení
11. Tlačítko Spustit/Pozastavit [⏯]
12. Hlavní jednotka horkovzdušné fritézy
13. Nahlížecí okénko
14. Dělicí příčka
15. Varný koš s nepřilnavým povrchem
16. Varná přihrádka

Návod uschovejte pro pozdější použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Tento spotřebič není hračka.
- Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
- Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
- Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
- Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
- Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
- Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
- Nepřesunujte spotřebič během používání.

- Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte ostré ani drsné předměty. Používejte pouze plastové nebo dřevěné obracečky, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch.
- Před výměnou či instalací doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.
- Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
- Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
- Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
- Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
- Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
- Vnější povrch nebo dvířka se mohou během používání spotřebiče zahřát.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se žádných částí nebo povrchů spotřebiče, které se mohou zahřát, ani topných prvků spotřebiče.

VAROVÁNÍ: Spotřebič uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

Automatické vypínání

Horkovzdušná fritéza je vybavena automatickým vypínáním. To se může aktivovat, pokud uplynula nastavená doba vaření, což způsobí, že se rozezní časovač, aktivuje se automatické vypnutí a horkovzdušná fritéza se vypne.

POZNÁMKA: Pokud je nutné horkovzdušnou fritézu vypnout před uplynutím nastavené doby vaření, vypněte ji a odpojte od elektrické sítě.

Co dělat a nedělat

Co dělat:

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou správně upevněny varné přihrádky. Pokud tak neučiníte, horkovzdušnou fritézu nebude možné spustit.

- Varnou přihrádku držte pouze za rukojeť varné přihrádky.
- Při vyjímání varných přihrádek buďte opatrní, jelikož z nich může vycházet pára.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ:

- Varnou přihrádku převraťte, dokud je ještě připojený varný koš s nepřilnavým povrchem, protože jinak může vypadnout a přebytečný olej, který se mohl nashromáždit na dně varných přihrádek, se může vylít na talíř.
- Nezakrývejte horkovzdušnou fritézu ani její přívody vzduchu, protože byste narušili proudění vzduchu a mohli tak ovlivnit výsledky vaření.
- Nenaplňujte varné přihrádky olejem ani jinou kapalinou.
- Během používání nebo bezprostředně po jeho ukončení se nedotýkejte varné přihrádky, protože je velmi horká.

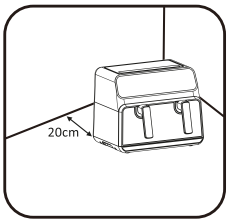

VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE OKOLO HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY JE ALESPOŇ 20 CM VOLNÉHO MÍSTA VE VŠECH SMĚRECH.

Péče a údržba

Před čištěním nebo prováděním údržby horkovzdušnou fritézu vypněte, odpojte ji od elektrické sítě a nechejte ji zcela vychladnout.
KROK 1: Otřete hlavní jednotku horkovzdušné fritézy navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně osušte.
KROK 2: Vyčistěte varný koš s nepřilnavým povrchem a varnou přihrádku v teplé vodě s mycím přípravkem a poté je opláchněte a důkladně osušte.
Hlavní jednotku horkovzdušné fritézy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
Horkovzdušnou fritézu ani její příslušenství nikdy nečistěte agresivními či abrazivními mycími prostředky nebo drátěnkami, jelikož byste mohli spotřebič poškodit.

POZNÁMKA: Horkovzdušnou fritézu je nutné vyčistit po každém použití.

Návod k použití
Před prvním použitím

KROK 1: Před připojením horkovzdušné fritézy k elektrické síti otřete hlavní jednotku horkovzdušné fritézy navlhčeným měkkým hadříkem a poté ji důkladně osušte.
KROK 2: Vyčistěte varný koš s nepřilnavým povrchem a varnou přihrádku v teplé vodě s mycím přípravkem a poté je opláchněte a důkladně osušte.
KROK 3: Umístěte hlavní jednotku horkovzdušné fritézy na stabilní a tepelně odolný povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

POZNÁMKA: Při prvním použití může horkovzdušná fritéza vydávat lehký kouř nebo zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Během používání zajistěte v okolí horkovzdušné fritézy dostatečné větrání. Před prvním použití doporučujeme horkovzdušnou fritézu spustit bez potravin po dobu přibližně 10 minut. Tak zajistíte, že kouř ani zápach neovlivní chuť potravin.

Sestavení horkovzdušné fritézy

KROK 1: Usaďte varný koš s nepřilnavým povrchem do varné přihrádky a zkontrolujte, zda je bezpečně usazený na místě.
KROK 2: Zasuňte varnou přihrádku do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy.

Použití dělicí příčky

KROK 1: Chcete-li použít větší přihrádku, ujistěte se, že je dělicí příčka vyjmuta z varné přihrádky. Chcete-li použít dvě oddělené přihrádky, ujistěte se, že je dělicí příčka zasunuta na místo.

POZNÁMKA: Chcete-li se ujistit, že je dělicí příčka zasunuta správně, ujistěte se, že vodicí šipka na dělicí příčce ukazuje dolů; příčka by se měla snadno zasunout. Nezatlačujte dělicí příčku na místo silou, protože tím by se mohla poškodit horkovzdušná fritéza. Horkovzdušná fritéza je dodávána předem sestavená. Před použitím je nutné varné přihrádky bezpečně uzavřít, protože v opačném případě nebude horkovzdušná fritéza fungovat.

Použití ovládacího panelu

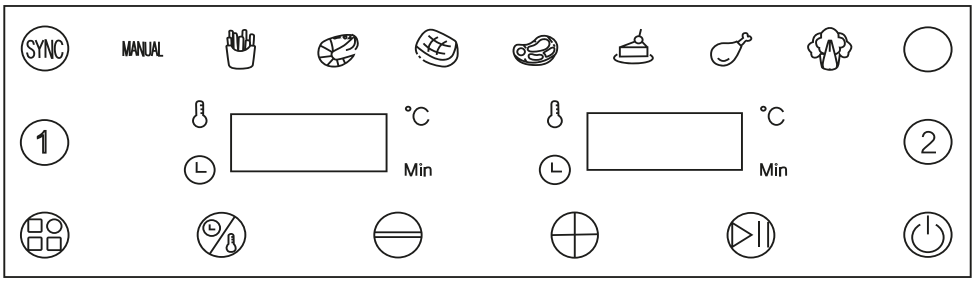

Když je horkovzdušná fritéza připojena k elektrické síti, vydá akustický signál a rozsvítí se tlačítko napájení, které tak informuje, že je spotřebič napájen.
Klepnutím na tlačítko napájení zapněte horkovzdušnou fritézu.

Přednastavené funkce

Nastavení času a teploty lze nastavit pomocí funkčního tlačítka, které automaticky přepíná mezi předvolbami času a teploty pro vaření různých potravin. Tyto přednastavené hodnoty lze poté podle potřeby upravit pomocí tlačítek ovládání času a teploty.
Tlačítka ovládání času a teploty lze přidržet a urychlit tak nastavování času nebo teploty.
Po nastavení času a teploty stisknutím tlačítka [⏯] spusťte zahřívání. Během používání lze měnit čas a teplotu.
Po dokončení vaření a uplynutí předem nastaveného času se rozezní časovač a horkovzdušná fritéza se vypne.

POZNÁMKA: Během vaření lze čas a teplotu kdykoli upravit: klepněte na číslo přihrádky a použijte tlačítka pro nastavení času a teploty. Pokud během vaření vyjmete varnou přihrádku, vaření bude pozastaveno. Po opětovném vložení varné přihrádky bude proces vaření pokračovat. Chcete-li horkovzdušnou fritézu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

Použití nastavení synchronizace vaření

Při vaření různých potravin v každé přihrádce s různým časem přípravy a teplotou použijte nastavení „**synchronizace**“, aby obě přihrádky dokončily vaření současně.
Nastavení synchronizace použijte při použití obou varných přihrádek k vaření různých potravin; vaření se dokončí v obou přihrádkách současně.
KROK 1: Klepněte na tlačítko „**1**“ a proveďte požadovaná nastavení pro první varnou přihrádku podle pokynů v části „**Použití ovládacího panelu**“.
KROK 2: Opakujte postup pro druhou varnou přihrádku klepnutím na tlačítko „**2**“.
KROK 3: Stiskněte tlačítko synchronizace vaření. Tlačítko se rozsvítí a signalizuje tak, že bylo vybráno nastavení.
KROK 4: Stisknutím tlačítka [⏯] zahájíte vaření.

Použití nastavení shodného vaření

Nastavení shodného vaření použijte při použití obou varných přihrádek k vaření stejných potravin; vaření se dokončí v obou přihrádkách současně.
KROK 1: Klepněte na tlačítko „**1**“ a proveďte požadovaná nastavení pro první varnou přihrádku podle pokynů v části „**Použití ovládacího panelu**“.
KROK 2: Stiskněte tlačítko shodného vaření. Tlačítko se rozsvítí a signalizuje tak, že bylo vybráno nastavení.
KROK 3: Stisknutím tlačítka [⏯] zahájíte vaření.

POZNÁMKA: Tlačítko napájení svítí, dokud není spotřebič odpojen od napájení.

Používání horkovzdušné fritézy

KROK 1: Připojte horkovzdušnou fritézu k elektrické síti. Horkovzdušná fritéza vydá akustický signál a rozsvítí se tlačítko napájení, které tak informuje, že je jednotka připojena k elektrické síti.
KROK 2: Klepnutím na tlačítko napájení zapněte horkovzdušnou fritézu; na displeji LED se zobrazí řádky informující, že je horkovzdušná fritéza připravena k naprogramování.

KROK 3: Vytáhněte varnou přihrádku z horkovzdušné fritézy pomocí rukojeti. Položte varnou přihrádku na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch.
KROK 4: Umístěte suroviny do varného koše s nepřilnavým povrchem a poté zasuňte varnou přihrádku zpět do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy a zavřete ji.
KROK 5: Pomocí digitálního ovládacího panelu nastavte dobu vaření a teplotu tak, jak to vyžadují suroviny. Nastavení času a teploty lze nastavit také pomocí funkčního tlačítka, které po stisknutí automaticky přepíná mezi předvolbami času a teploty pro vaření různých potravin. Tyto přednastavené hodnoty lze poté podle potřeby upravit pomocí tlačítek ovládání času a teploty. Během provozu se zapnou kontrolky přihrádky.
KROK 6: Některé suroviny může být nutné v půlce doby vaření protřepat. Pomocí rukojeti varné přihrádky vyjměte z hlavní jednotky horkovzdušné fritézy varnou přihrádku. Jemně varnou přihrádkou zatřeste a poté ji zasuňte zpět do hlavní jednotky a pokračujte v přípravě.
KROK 7: Jakmile je pokrm uvařený a uplyne nastavená doba, horkovzdušná fritéza vydá několik akustických signálů a po uplynutí 5 sekund se vypne. Zkontrolujte, zda jsou přísady hotové. Pokud nejsou přísady uvařené, zavřete varnou přihrádku a vraťte ji zpět do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy. Podle stavu pokrmu upravte na digitálním ovládacím panelu dobu vaření. Pokud je pokrm uvařený, vyndejte jej do misky nebo na talíř. Pokud jídlo obsahuje velké nebo křehké kusy, použijte tepelně odolné kleště.

POZNÁMKA: Pokud je třeba během používání změnit nastavení doby přípravy nebo teploty, podle potřeby použijte tlačítko ovládání času nebo teploty. Horkovzdušná fritéza automaticky upraví nastavení. V případě vaření potravin s vysokým obsahem vody se v nahlížecím okénku může objevit kondenzace. To je normální jev a kondenzace by po vychladnutí přístroje měla zmizet.

UPOZORNĚNÍ: Nevyklápějte jídlo přímo do misky nebo na talíř, protože na dně varné přihrádky se může shromažďovat přebytečný olej, který by tak vytekl na pokrm nebo do servírovací misky. Při otevírání a zavírání varné přihrádky během přípravy buďte opatrní, jelikož se přihrádka značně zahřívá.

VAROVÁNÍ: Horkovzdušná fritéza je stále pod jmenovitým napětím, dokonce i když je vypnutá. Chcete-li horkovzdušnou fritézu trvale vypnout, vypněte spotřebič a odpojte ho od zdroje napájení.

Uskladnění

Před uložením horkovzdušné fritézy na chladné a suché místo se ujistěte, že je vychladlá, čistá a suchá.
Napájecí kabel nikdy nenamotávejte pevně kolem horkovzdušné fritézy. Namotejte jej volně, abyste jej nepoškodili.

Specifikace

Kód produktu: EK5728
Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 1700 W

Funkce vaření

Ikona	Funkce	Výchozí teplota	Výchozí čas
MANUAL	Ručně	60–200 °C	1–60 min
	Hranolky	200 °C	20 min
	Korýši	180 °C	7–9 min
	Steak	180 °C	Mírně propečený: 7–9 min Středně propečený 8–10 min Dobře propečený: 15–17 min
	Vepřové	180 °C	17 min
	Pečení	160 °C	18 min
	Kuře	200 °C	20 min
	Zelenina	160 °C	10–13 min

Křupavé jehněčí kotlety na rozmarýnu, česneku a tymiánu

Ingredience

18 malých jehněčích žeberních kotlet
2 lžíce drceného česneku
1 ½ lžíce čerstvého nasekaného rozmarýnu
1 lžíce čerstvého tymiánu
1 lžička sušené drcené červené papriky
Snítky čerstvé rozmarýny (volitelné)
Sůl podle chuti
Sprej na vaření

Postup

Ve velké míse smíchejte česnek, tymián, nasekaný rozmarýn a červenou papriku. Nasypte směs na jehněčí kotlety a vtírejte, pak posypte solí. Přikryjte a dejte na 2–3 hodiny do chladničky.
Připojte horkovzdušnou fritézu ke zdroji napájení a zapněte ji.
Nastavte teplotu na 200 °C a čas na přibližně 20 minut a opatrně vložte jehněčí kotlety do příslušné varné přihrádky. Může být nutné použít obě varné přihrádky nebo vařit kotlety ve více dávkách.
Před podáváním zkontrolujte, zda jsou jehněčí kotlety propečené.
Ihned podávejte posypané čerstvým rozmarýnem (volitelné).

Rozmarýnové brambory

Ingredience

1 kg brambor, rozpůlených
6 lžic olivového oleje
1 čaj. lžička čerstvého rozmarýnu
Sůl a pepř podle chuti

Postup

Oloupejte brambory a nakrájejte je na polovinu. Vložte nakrájené brambory do hrnce se studenou osolenou vodou a uveďte vodu do varu.
Po dosažení bodu varu pokračujte ve vaření přibližně 6 minut, poté slijte vodu a dejte brambory do velké mísy.
Brambory rovnoměrně potřete olivovým olejem a okořeňte rozmarýnem, solía pepřem.

Připojte horkovzdušnou fritézu ke zdroji napájení a zapněte ji.
Nastavte teplotu na 200 °C a čas na přibližně 20 minut a opatrně vložte brambory do příslušné varné přihrádky.
Asi po 20 minutách brambory důkladně protřepejte, aby se rovnoměrně pokryly olejem.
Vařte dalších 15 minut.
Před podáváním zkontrolujte, zda jsou brambory křupavé a upečené do zlatova.

Smažená zeleninová směs se sójovou omáčkou

Ingredience
8 mladých kukuřic, nakrájených podélně
3 velké žampiony, rozčtvrcené
2 bílé cibule, rozčtvrcené
1 máslová dýně, oloupaná a nakrájená na kostičky
1 červená paprika nakrájená na plátky
1 zelená paprika nakrájená na plátky
1 žlutá paprika nakrájená na plátky
1 oranžová paprika nakrájená na plátky
1 cuketa, nakrájená šikmo na plátky
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce sójové omáčky
1 lžička směsi bylinek
Sůl a pepř podle chuti
Postup
Zeleninu rovnoměrně potřete olivovým olejem, ochuťte solí, pepřem a bylinkovou směsí.
Připojte horkovzdušnou fritézu ke zdroji napájení a zapněte ji.
Nastavte teplotu na 200 °C a čas na přibližně 15 minut a opatrně vložte zeleninu do příslušné varné přihrádky Před podáváním zkontrolujte, zda je zelenina propečená.
Podávejte zakapané sójovou omáčkou.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI**.

VYROBENO V ČÍNĚ.

CD180423/MD021123 /V2