FASE 5: inserire un sacco in rete in ciascun scomparto della cesta e fissarli con il gancio e i dispositivi di fissaggio.

NOTA: verificare che le impugnature dei sacchi in rete siano allineati con le fessure dell'impugnatura della cesta.

Attenzione

Questo prodotto non è un giocattolo.
Posizionare sempre la cesta per biancheria su una superficie piana.
Non utilizzare la cesta per biancheria per sostenere il peso corporeo.
Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
Verificare regolarmente l'eventuale presenza di danni o segni di usura.
Se la cesta per biancheria è danneggiata, interromperne l'uso.

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Pierwsze kroki

Wyjmij wszystkie elementy zestawu z opakowania.
Sprawdź, czy wszystkie wymienione części znajdują się w koszu.
Oddziel drążki i worki z siateczki od kosza.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony.

Konserwacja

Jeśli to konieczne, wycieraj miękką i wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia.
Do czyszczenia kosza na pranie nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
Przechowuj w suchym, czystym miejscu.

Montaż kosza na pranie

KROK 1: Otwórz kosz na pranie.
KROK 2: Połącz każdy drążek, a następnie włóż drążki do osłon.
KROK 3: Umieść połączone drążki pod drewnianą ramą w każdym rogu kosza na pranie.
KROK 4: Ustaw je pionowo i zamocuj zaczepy oraz pętelki, aby zabezpieczyć je na miejscu.
KROK 5: Włóż worek z siateczki do każdej komory kosza i zabezpiecz je za pomocą zaczepów i pętelek.

UWAGA: Sprawdź, czy uchwyty worka z siateczki są wyrównane z otworami uchwytu kosza.

Uwaga

Produkt nie jest zabawką.
Zawsze umieszczaj kosz na pranie na płaskiej powierzchni.
Nie używaj produktu do podtrzymywania masy ciała.
Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Należy regularnie sprawdzać, czy nie występują oznaki uszkodzenia lub zużycia.
Jeśli kosz ulegnie uszkodzeniu, należy zaprzestać używania.

UK ONLY Recycle

FR BAC DE TRI

IT MANUALE DI ISTRUZIONI PAP 22 COLLEZIONE DI CARTE

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

MADE IN CHINA.

CD131023/MD000000/V1

User manual

Dual compartment laundry hamper

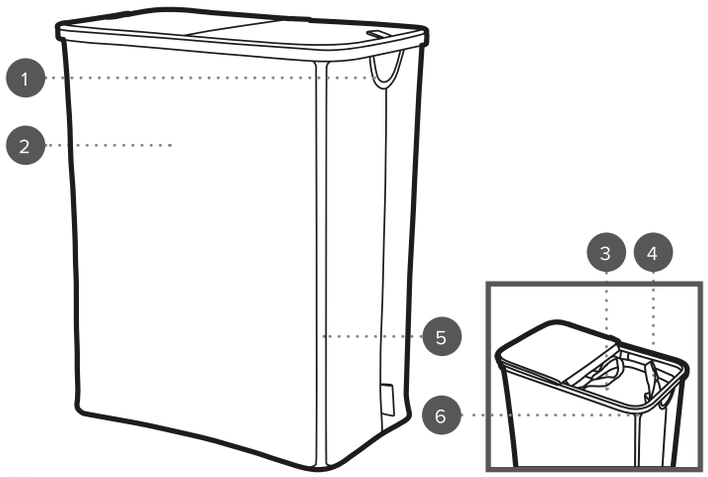

EN |
1. Hamper handle slots
2. Laundry hamper
3. Mesh bags (qty. 2)
4. Mesh bag handles
5. Pole covers (qty. 4)
6. Poles (qty. 4)

FR |
1. Fentes de poignées du panier
2. Panier à linge
3. Sacs en résille (qté: 2)
4. Poignées des sacs en résille
5. Housses de tiges (qté: 4)
6. Tiges (qté: 4)

NL |
1. Uitsparingen om de mand te tillen
2. Wasgoedzak
3. Meshzakken (aantal: 2 stuks)
4. Mesh-handvatten
5. Stangafdekkingen (aantal: 4)
6. Stangen (aantal: 4)

DE |
1. Griffvertiefungen am Wäschekorb
2. Wäschekorb
3. Netzbeutel (2 Stück)
4. Netzbeutelgriffe
5. Stangenabdeckungen (4 Stück)
6. Stangen (4 Stück)

ES |
1. Ranuras para el asa de la cesta
2. Cesta para la ropa
3. Bolsas de malla (cantidad: 2)
4. Asas de las bolsas de malla
5. Fundas para postes (cantidad: 4)
6. Postes (cantidad: 4)

IT |
1. Fessure impugnatura della cesta
2. Cesta per biancheria
3. Sacchi in rete (q.tà 2)
4. Impugnature dei sacchi in rete
5. Coperture delle aste (q.tà 4)
6. Aste (qtà 4)

PL |
1. Otwory uchwytu kosza na pranie
2. Kosz na pranie
3. Worki z siateczki (ilość 2)
4. Uchwyty worków z siateczki
5. Osłony drążków (ilość 4)
6. Drążki (szt. 4)

FSC www.fsc.org RECYCLED Paper made from recycled material FSC® C116521

EN | Please retain instructions for future reference.

Getting started

Remove all packaging from the components.
Check that all of the parts listed are in the hamper.
Separate the poles and mesh bags from the hamper.
Check for signs of damage before first use.

Care and maintenance

When necessary, clean with a soft, damp cloth and allow to dry naturally.
Never use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the laundry hamper, as this could cause damage.
When not in use store in a clean, dry place.

Assembling the laundry hamper

STEP 1: Pop open the laundry hamper.
STEP 2: Connect each pole together, then insert the poles into the pole covers.
STEP 3: Position the connected poles under the wooden frame in each corner of the laundry hamper.
STEP 4: Sit them upright and attach the hook and loop fasteners to secure them in place.
STEP 5: Insert a mesh bag into each hamper compartment and secure them with the hook and loop fasteners.

NOTE: Ensure the mesh bag handles align with the hamper handle slots.

Caution

This product is not a toy.
Always place the laundry hamper on a flat surface.
Do not use the laundry hamper to support bodyweight.
Use the product only for its intended use.
Regularly check for signs of damage or wear.
If the laundry hamper becomes damaged, discontinue use.

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Mise en route

Retirez tous les composants de leur emballage.
Vérifiez que toutes les pièces répertoriées sont dans le panier.
Enlevez les tiges et les sacs en résille du panier.
Vérifiez l'absence de dommages avant la première utilisation.

Entretien et maintenance

Si besoin, essuyez avec un chiffon doux et humide et laissez sécher à l'air libre.
N'utilisez jamais de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le panier à linge, car cela pourrait l'endommager.
Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez-le dans un endroit propre et sec.

Assemblage du panier à linge

ÉTAPE 1 : ouvrez le panier à linge.
ÉTAPE 2 : montez chaque tige, puis insérez les tiges dans les housses de tiges.
ÉTAPE 3 : placez les tiges montées sous le cadre en bois à chaque angle du panier à linge.
ÉTAPE 4 : installez-les verticalement et fixez-les à l'aide des fermetures à scratch.
ÉTAPE 5 : insérez un sac en résille dans chaque compartiment du panier et fixez-les à l'aide des fermetures à scratch.

REMARQUE: veillez à aligner les poignées des sacs en résille avec les fentes de poignées du panier.

Attention

Ce produit n'est pas un jouet.
Placez toujours le panier à linge sur une surface plane.
Ne vous appuyez jamais sur le panier à linge avec le poids de votre corps.
Utilisez le produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
Vérifiez régulièrement que le produit ne présente aucun signe de détérioration ou d'usure.
Si le panier à linge est endommagé, cessez de l'utiliser.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Aan de slag

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de onderdelen.
Controleer of alle vermelde onderdelen in de mand zitten.
Haal de stangen en meshzakken uit de mand.
Controleer op beschadiging vóór het eerste gebruik.

Verzorging en onderhoud

Maak indien nodig schoon met een zachte, vochtige doek en laat aan de lucht drogen.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de wasmand schoon te maken, omdat dit schade kan veroorzaken.
Bewaar op een schone, droge plaats indien niet in gebruik.

De wasmand in elkaar zetten

STAP 1: Klap de wasmand open.
STAP 2: Verbind de stangen met elkaar en steek ze in de afdekkingen.
STAP 3: Plaats de verbonden stangen onder het houten frame in elke hoek van de wasmand.
STAP 4: Zet ze rechtop en bevestig de klittenbandsluitingen om ze op hun plaats vast te zetten.
STAP 5: Plaats een meshzak in elk vak en zet deze vast met de klittenbandsluitingen.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de handgrepen van de meshzak zijn uitgelijnd met de openingen voor het tillen van de wasmand.

Let op

Dit product is geen speelgoed.
Plaats de wasmand altijd op een vlakke ondergrond.
Gebruik wasmand niet om op te leunen.
Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde gebruik.
Controleer regelmatig op tekenen van beschadiging of slijtage.
Staak het gebruik als de wasmand beschadigd raakt.

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Erste Schritte

Entfernen Sie die Verpackung von den Einzelteilen.
Prüfen Sie, ob alle aufgeführten Teile im Wäschekorb enthalten sind.
Trennen Sie die Stangen und Netzbeutel vom Wäschekorb.
Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.

Pflege und Wartung

Bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und vollständig trocknen lassen.
Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Wäschekorbs, da dies zu Schäden führen kann.
Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort.

Zusammenbau des Wäschekorbs

SCHRITT 1: Öffnen Sie den Wäschekorb.
SCHRITT 2: Verbinden Sie die einzelnen Stangen miteinander und führen Sie dann die Stangen in die Stangenabdeckungen ein.
SCHRITT 3: Positionieren Sie die verbundenen Stangen unter dem Holzrahmen in jeder Ecke des Wäschekorbs.
SCHRITT 4: Stellen Sie sie aufrecht und bringen Sie die Klettverschlüsse zur Befestigung an.
SCHRITT 5: Stecken Sie einen Netzbeutel in jedes Wäschekorbfach und befestigen Sie ihn mit den Klettverschlüssen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Griffe des Netzbeutels an den Griffvertiefungen des Wäschekorbs ausgerichtet sind.

Vorsicht

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Stellen Sie den Wäschekorb immer auf eine ebene Fläche.
Verwenden Sie den Wäschekorb nicht zum Stützen von Körpergewicht.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.
Wenn der Wäschekorb beschädigt wurde, darf er nicht mehr verwendet werden.

ES | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

Introducción

Retire el embalaje de los componentes.
Compruebe que todas las piezas enumeradas estén en la cesta.
Separe los postes y las bolsas de malla de la cesta.
Compruebe si hay señales de daños antes del primer uso.

Cuidados y mantenimiento

Cuando sea necesario, limpie el producto con un paño suave y húmedo, y deje que se seque de forma natural.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la cesta para la ropa, ya que podrían dañarla.
Cuando no la esté usando, guárdela en un lugar limpio y seco.

Montaje de la cesta para la ropa

PASO 1: Abra la cesta para la ropa.
PASO 2: Conecte los postes e introduzca cada uno en sus fundas.
PASO 3: Coloque los postes conectados bajo la estructura de madera ubicada en las esquinas de la cesta para la colada.
PASO 4: Colóquelos en posición vertical y use los cierres de gancho y bucle para que queden fijos.
PASO 5: Introduzca una bolsa de malla en cada compartimento de la cesta y asegúrela con los cierres de gancho y bucle.

NOTA: Asegúrese de que las asas de las bolsas de malla estén alineadas con las ranuras de las asas de la cesta.

Precaución

Este producto no es un juguete.
Coloque siempre la cesta para la ropa sobre una superficie plana.
No utilice la cesta para la ropa para soportar el peso corporal.
Utilice el producto solo para el uso previsto.
Examine el producto con frecuencia en busca de señales de daños o desgaste.
Si la cesta para la colada resulta dañada, deje de utilizarla.

IT | Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Per iniziare

Rimuovere l'imballaggio dai componenti.
Verificare che tutte le parti elencate siano incluse nella cesta.
Separare le aste e i sacchi in rete dalla cesta.
Prima del primo utilizzo, controllare che non vi siano segni di danni.

Cura e manutenzione

Quando necessario, pulire con un panno morbido e umido e lasciare asciugare naturalmente.
Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi o spugne abrasive per pulire la cesta per biancheria, onde evitare di danneggiarla.
Quando non in uso, riporre in un luogo pulito e asciutto.

Montaggio della cesta per biancheria

FASE 1: aprire la cesta per biancheria.
FASE 2: collegare insieme ciascuna asta, quindi inserirle nelle coperture delle aste.
FASE 3: posizionare le aste collegate sotto il telaio in legno in ogni angolo della cesta per biancheria.
FASE 4: posizionarle in verticale e fissare i ganci e i dispositivi di fissaggio per bloccarli in posizione.